



SGH-D900

Felhasználói útmutató





Fontos biztonsági előírások



Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.



Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.


Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 107. oldal. találhatóak.



A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz



A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 106. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatbavétel", illetve a "Több, mint egy egyszerű telefon" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

-  A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
- A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
- A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
- [] A telefon valamelyik gombja, Például: [OK / ]
- < > Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <Menü>



- **Fényképezőgép és videokamera**
A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

A telefon speciális funkciói



- **Zenelejátszó**
A telefont zenelejátszóként használva MP3 zenefájlokat hallgathat.



- **Fájlmegtekintő**
Különböző formátumú dokumentumokat nyithat meg a telefonon.



- **Bluetooth**

A vezeték nélküli, ingyenes Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat vihet át, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot. Sztereó Bluetooth fülhallgató segítségével kiváló minőségű sztereó hanghatással élvezheti a zenét.



- **Ismerősei neve mellé fényképes hívóazonosítót rendelhet**

A hívó felet a kijelzőn megjelenő fényképe alapján azonosíthatja.



- **Névkártya**

Létrehozhat névkártyákat, amelyek saját telefonszámát és személyes adatait tartalmazzák. Bemutakozáskor használja ezeket az elektronikus névkártyákat.

- **Hangtisztaság**

A Hangtisztaság funkció használatával még a legnagyobb tömeg közepén állva is növelheti a beérkező hívás hangerejét és tisztaságát.

- **MMS (Multimédiás üzenőszolgáltatás)**

Szöveget, képet, videót és hangot vagy ezek kombinációját tartalmazó MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **E-mail**

Kép-, video- és hangmellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat.



- **Nyomtatás a Bluetooth segítségével:**

A képeket, üzeneteket és egyéb személyes adatokat közvetlenül a telefonjából nyomtathatja ki.



- **Java**

Játszhat a beépített Java™ alapú játékokkal, és új játékokat is letölthet.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy az összes tétel megvan-e.

A telefon 6

Gombok, funkciók és elhelyezkedésük

Használatbavétel 7

A készülék üzembe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése 7

Be- és kikapcsolás 8

A gombok és a kijelző 9

A menüparancsok használata 12

A telefon testreszabása 13

Hívás kezdeményezése és fogadása 15

Több, mint egy egyszerű telefon 16

A fényképező, a zenelejátszó és egyéb különleges funkciók használata

A fényképezőgép használata 16

Zenefájlok lejátszása 17

Böngészés az interneten 18

A Telefonkönyv használata 19

Üzenetküldés 20

Üzenetek megtekintése 22

A vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat használata 23

Menük gyorsindítása számmal 24

A telefon kijelzőjének megtekintése tévéképernyőn 25

Memóriakártya használata 26

Szövegbevitel 28

ABC, T9, Szám és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók 31

Speciális hívásfunkciók

Menüpontok 35

Az összes menüpont felsorolása

Problémamegoldás 104

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 106

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 113

Tárgymutató 114

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot.

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 Hívásnapló | ▶ 35. o. | 3 Alkalmazások (folytatás) | | 6 Saját fájlok (folytatás) | | 9 Beállítások | ▶ 93. o. |
| 1 Híváslista | ▶ 35. o. | 5 JAVA alkalmazások | ▶ 51. o. | 4 Hangok | ▶ 75. o. | 1 Idő és dátum | ▶ 93. o. |
| 2 Nem fogadott hívások | ▶ 36. o. | 6 SIM-AT* | ▶ 52. o. | 5 Egyéb fájlok | ▶ 76. o. | 2 Telefonbeállítások | ▶ 93. o. |
| 3 Tárcsázott hívások | ▶ 36. o. | 4 Böngésző | ▶ 52. o. | 6 Memóriakártya** | ▶ 78. o. | 3 Kijelzőbeállítások | ▶ 96. o. |
| 4 Fogadott hívások | ▶ 36. o. | 1 Honlap | ▶ 52. o. | 7 Memóriaállapot | ▶ 78. o. | 4 Hangbeállítások | ▶ 97. o. |
| 5 Összes törlése | ▶ 36. o. | 2 Könyvjelzők | ▶ 53. o. | 7 Szervező | ▶ 79. o. | 5 Világítás beállítások | ▶ 98. o. |
| 6 Hívásidő | ▶ 36. o. | 3 Cím megadása | ▶ 54. o. | 1 Ébresztőóra | ▶ 79. o. | 6 Hálózati szolgáltatások | ▶ 99. o. |
| 7 Hívásköltség* | ▶ 37. o. | 4 Gyorsítótár üritése | ▶ 54. o. | 2 Naptár | ▶ 80. o. | 7 Biztonsági beállítások | ▶ 101. o. |
| 2 Telefonkönyv | ▶ 37. o. | 5 Profilbeállítások | ▶ 54. o. | 3 Jegyzetek | ▶ 83. o. | 8 Memóriaállapot | ▶ 103. o. |
| 1 Telefonkönyv | ▶ 37. o. | 6 Aktuális profil | ▶ 55. o. | 4 Világóra | ▶ 84. o. | 9 Gyári beállítások | ▶ 103. o. |
| 2 Fixlista számok* | ▶ 38. o. | 5 Üzenetek | ▶ 55. o. | 5 Számlógép | ▶ 84. o. | 10 Streaming | ▶ 104. o. |
| 3 Név létrehozása | ▶ 39. o. | 1 Üzenet létrehozása | ▶ 55. o. | 6 Mértékegység átváltó | ▶ 85. o. | 11 Kulcskezelés | ▶ 104. o. |
| 4 Csoport | ▶ 40. o. | 2 Saját üzenetek | ▶ 59. o. | 7 Időzítő | ▶ 85. o. | | |
| 5 Gyorshívás | ▶ 40. o. | 3 Sablonok | ▶ 63. o. | 8 Stopperóra | ▶ 86. o. | | |
| 6 Saját névjegykártya | ▶ 41. o. | 4 Összes törlése | ▶ 64. o. | 8 Fényképező | ▶ 86. o. | | |
| 7 Saját szám | ▶ 41. o. | 5 Beállítások | ▶ 65. o. | 1 Fényképezés | ▶ 86. o. | | |
| 8 Számkezelő | ▶ 41. o. | 6 Hírszolgálati üzenetek | ▶ 71. o. | 2 Videófelvétel | ▶ 90. o. | | |
| 9 Szolgáltatáshívó szám* | ▶ 42. o. | 7 Memóriaállapot | ▶ 72. o. | 3 A Saját fotók megnyitása | ▶ 92. o. | | |
| 3 Alkalmazások | ▶ 42. o. | 6 Saját fájlok | ▶ 72. o. | 4 A Saját videofelvételek megnyitása | ▶ 92. o. | | |
| 1 Zenelejátszó | ▶ 42. o. | 1 Képek | ▶ 73. o. | | | | |
| 2 Hangrögzítő | ▶ 46. o. | 2 Videók | ▶ 74. o. | | | | |
| 3 Képszerkesztő | ▶ 47. o. | 3 Zenék | ▶ 75. o. | | | | |
| 4 Bluetooth | ▶ 48. o. | | | | | | |

* Csak akkor jelenik meg, ha támogatja a SIM-kártya.

** Csak akkor jelenik meg, ha a memóriakártya be van helyezve a telefonba.

*** Csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az összes tétel megvan-e.

- Telefon
- Akkumulátortöltő
- Akkumulátor
- Felhasználói útmutató


A helyi Samsung márkakereskedőtől egyéb más tartozékokat is vásárolhat.



A telefonhoz kapott tartozékok és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető kiegészítők országonként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok, funkciók és elhelyezkedésük

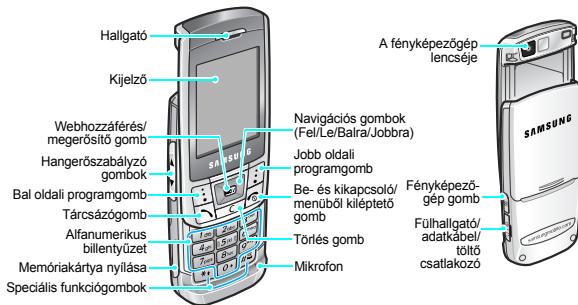

Használatbavétel


A készülék üzembe helyezésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.


A telefon összeszerelése és feltöltése

- 1** Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

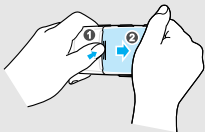


☒ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsolja ki a [☎] gomb nyomva tartásával.

- 2** Helyezze be a SIM-kártyát.

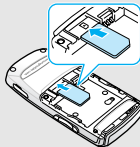


☒ Ügyeljen, hogy a kártya aranszínű érintkezői lefelé nézzenek.


- 3** Helyezze fel az akkumulátort.




- 4** Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

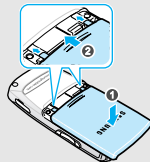

- 5** Csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefonhoz.

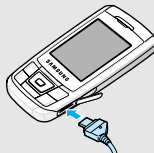


- 6 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali aljzatba.
- 7 A töltés befejeződése után (az akkumulátorikon már nem villog) húzza ki a töltőt a fali aljzataból.
- 8 Húzza ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

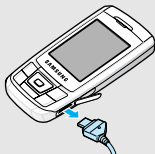

Alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kezd lemerülni:


- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd a lemerült akkumulátort ábrázoló  ikon.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben töltsse fel az akkumulátort.


Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata tilos.

1. Csúsztassa szét a telefont.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a [] gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.
3. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Kikapcsolás

1. Csúsztassa szét a telefont.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a [] gombot.

Billentyűzár

Ha összecsuksja a telefont, a billentyűzár funkció lezárja a telefonon lévő gombokat, így ha véletlenül meg is nyomja valamelyik gombot, a készülék nem lép működésbe.

A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg a **<Felold>**, majd az **<OK>** gombot.

A gombok és a kijelző

Gombok funkciói



A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.



Készenléti állapotban a megnyomásával közvetlenül elérhetők a menüpontok.

► 94. oldal

A menürendszerben a menüpontok között lehet vele lapozni.



Készenléti állapotban a webböngésző elindítása.

A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a beírt érték jóváhagyása.



Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó telefonszámokat jeleníti meg.



Karakterek törlése a kijelzőről, illetve a kijelölt elem törlése egy alkalmazásban.



Hívás befejezése. Tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához.

A menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba.



Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.

Ha készenléti állapotban lenyomva tartja az [1] gombot, a hangpostafiókját érheti el. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a [0] gombot.



Különleges karakterek beírása.



A Halk üzemmód be-, illetve kikapcsolásához készenléti állapotban tartsa lenyomva a [#] gombot. Ha a számok közé szóközt akar tenni, nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot.



A telefon hangerejének szabályozása.

Készenléti állapotban, nyitott fedél mellett a billentyűhang erősségét lehet vele beállítani. Ha csukott telefonon lenyomja és úgy tartja a gombot, bekapcsol a háttérvilágítás.

A menürendszerben a menüpontok közt lehet vele lapozni.




Készenléti állapotban a **Fényképező** menü megnyitása. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva. Fényképezőgép üzemmódban fénykép, illetve videofelvétel készíthető vele.

Kijelző

Elrendezés

A kijelző három területre oszlik.

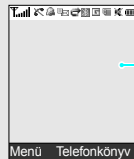

Ikonok

Különböző ikonok megjelenítése.















Szöveg és ábrák













Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

A programgombok funkciókijelzői

A két programgombhoz rendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok*

| | |
|---|---|
|  | Térerő |
|  | Hívás folyamatban |
|  | A telefon szolgáltatási területen kívül van; hívások kezdeményezése és fogadása nem lehetséges. |
|  | Beállított ébresztés |
|  | Új szöveges üzenet |
|  | Új hangüzenet |
|  | Új multimédiás üzenet |
|  | Új e-mail |
|  | Valamelyik beérkezett üzeneteket tároló mappa megtelt |
|  | A Bluetooth szolgáltatás aktív ► 48. oldal |
|  | Számítógéppel összekapcsolva |
|  | GPRS-hálózat |
|  | EDGE-hálózat |
|  | Az Otthon zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra. |


| | |
|---|---|
|  | A Munkahely zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra. |
|  | Zenelejátszás folyamatban |
|  | Zenelejátszás felfüggesztve |
|  | Halk üzemmód (rezgés) ► 14. oldal |
|  | Halk üzemmód (elnémítás) ► 14. oldal |
|  | Memóriakártya behelyezve |
|  | Csengéstípus ► 97. oldal |
| | • Semmi: Dallam |
| | •  : Rezgés |
| | •  : Dallam és rezgés |
| | •  : Rezgés, majd dallam |
| | •  : Dallam, majd rezgés |
|  | Az akkumulátor töltöttségi szintje |

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatóként változhatnak.

A menüparancsok használata

A program- gombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

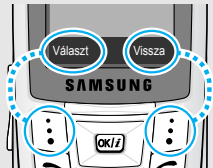

A kijelölt beállítás kiválasztásához nyomja meg a bal oldali programgombot.

Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a jobb oldali programgombot.

Menüpont kiválasztása

1. Nyomja meg a kívánt programgombot.
2. A következő, illetve az előző menüpontra ugráshoz használja a navigációs gombokat.
3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt menüpont kiválasztásához nyomja meg a **<Választ>** vagy a **[OK/↵]** gombot.
4. Kilépéshez válassza az alábbi műveletek egyikét:
 - A menüben egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** gombot.
 - Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a **[☎]** gombot.

Gyorsbillentyűk használata

Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** menüpontot.
2. Válasszon csengőhang-típust.
3. Válasszon csengőhangot.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

A készenléti állapot háttérképe

Beállítható a kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérkép.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Háttérkép** → **Normál** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Válasszon képtípust.
3. Válasszon ki egy képet.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

A menü stílusa

Módosíthatja a főmenü megjelenési stílusát.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Főmenü stílusa** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt stílust.

Gyorsbillentyűk

A [Balra], a [Jobbra] és a [Le] gombot beállíthatja kedvenc menüinek gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások → Telefonbeállítások → Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Saját menü üzemmód

Kedvenc menüelemeiből létrehozhat egy saját menüt.

A Saját menü elemeinek beállítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások → Telefonbeállítások → Saját menü** menüpontot.
2. Válasszon ki egy elemet.
3. Válasszon ki egy menüt az elemhez.

A Saját menü menüelemének elérése:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [Fel] gombot.
2. Lapozzon a megfelelő elemhez.
3. Nyomja meg a [OK/✓] gombot.

Halk üzemmód

A telefont átkapcsolhatja Halk üzemmódba is, hogy ne zavarjon másokat.

Készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében jelszavas védelemmel láthatja el. A telefon bekapcsoláskor fogja kérni a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások → Biztonsági beállítások → Jelszómódosítás** menüpontot.

2. Írja be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.
5. Válassza ki a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válassza az **Engedélyez** menüpontot.
7. Írja be a jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [**↵**] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**☎**] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [**↵**] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**☎**] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben



Nyomja meg a [**▲ / ▼**] gombot a hangosítás, illetve a halkításhoz.

Több, mint egy egyszerű telefon

A fényképező, a zenelejátszó és egyéb különleges funkciók használata

A fényképezőgép használata





Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a [] gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
3. A [] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot.

A fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Saját fájlok → Képek → Saját fotók** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a [] gombot.
2. Felvétel üzemmódra kapcsoláshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. A felvételt az [] gomb megnyomásával indíthatja el.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a **< >** gombot. A készülék automatikusan menti a videofelvételt.
5. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a **< >** gombot.

**Videofelvétel
lejátszása**

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Saját fájlok → Videók → Saját videófelvevételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt videofelvételt.

Zenefájlok lejátszása**Zenefájlok
másolása a
telefonra**

Az alábbi lehetőségek közül választhat.

- Letöltés a vezeték nélküli internetről ► 52. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
► Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Felvétel fogadása Bluetooth-on keresztül ► 51. oldal
- Fájlok másolása memóriakártyára és a kártya behelyezése a telefonba ► 26. oldal

**Lejátszási lista
létrehozása**

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza az **Alkalmazások → Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Zene hozzáadása innen: → Telefon** vagy a **Memóriakártya** menüpontot.
3. A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a [OK/↵], majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

**Zenefájlok
lejátszása**

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg a [OK/↵] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
 - OK/↵ : a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
 - Fel: az aktuális albumokat tartalmazó lista megnyitása.

Zenefájlok lejátszása (folytatás)

- Balra: ugrás az előző fájlra. A gomb nyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban.
- Jobbra: ugrás a következő fájlra. A gomb nyomva tartásával előreléptetés az adott fájlban.
- ▲ / ▼ : a hangerő beállítása.
- Le: a lejátszás leállítása.


Böngészés az interneten

A beépített böngésző segítségével egyszerűen kapcsolódhat a vezeték nélküli internethez, így egy sor modern szolgáltatáshoz és friss információhoz férhet hozzá, valamint webes tartalmakat tölthet le.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a [OK/↵] vagy a <Menü> gombot, majd válassza a **Böngésző** → **Honlap** menüpontot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Adott elem kijelöléséhez nyomja meg a <✓> vagy a [OK/↵] gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző weblapra, nyomja meg a <Vissza> vagy a [C] gombot.
- Ha a kezdőlapra kíván visszalépni, tartsa lenyomva a [C] gombot.
- A böngészőben használható beállítások eléréséhez válassza a  ikont, vagy nyomja meg a [*] gombot.

A Telefonkönyv használata

Bejegyzés beírása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a [OK/↵] gombot.
2. Válassza a **Telefon** → **Új** → menüpontot, majd egy számtípust.
3. Adja meg a következő adatokat: Keresztnév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Egyéb, Email, Grafikus azonosító, csengőhangként, Csoport, Születésnap és Jegyzetek.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a **<Tárol>** vagy a [OK/↵] gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a [OK/↵] gombot.
2. Válassza ki a **Kártya** → **Új** menüpontot.
3. Írja be a nevet.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a **<Tárol>** vagy a [OK/↵] gombot.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Telefonkönyv>** gombot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon ki egy bejegyzést.
4. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz, és híváshoz nyomja meg a [↶] gombot, illetve az adatok szerkesztéséhez a [OK/↵] gombot.

Névjegy létrehozása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Telefonkönyv → Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Adja meg az adatait.
3. A névjegy mentéséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Tárol** menüpontot.
4. Ha a névjegyet el szeretné küldeni valakinek, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Tétel küldése** → menüpontot, majd a megfelelő küldési módot.

Üzenatküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Üzenetek → Üzenet létrehozása → Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a **[OK/↵]** gombot.
3. Írja be a címzett telefonszámát.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **[OK/↵]** gombot.

Multimédiás üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Üzenetek → Üzenet létrehozása → Multimédiás üzenet** menüpontot.
2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg a **[OK/↵]** gombot.

4. Válassza a **Kép vagy videó** vagy a **Zene vagy hang** menüpontot.
5. Ha a **Kép vagy videó** pontot választotta, akkor képet vagy videót a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** menüpont segítségével adhat az üzenethez. **Zene vagy hang** hozzáadásához válassza a **Zene hozzáadása** vagy a **Új hang** menüpontot.
6. Válassza a **Szöveg** menüpontot.
7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a [OK/↵] gombot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Küld** menüpontot.
9. Írja be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Email** menüpontot.
2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg a [OK/↵] gombot.
4. Válassza az **Üzenet** sort.
5. Írja be az e-mail szövegét, majd nyomja meg a [OK/↵] gombot.
6. Válassza a **Fájl csatolása** menüpontot.
7. Csatolja az üzenethez a kívánt képet, videofelvételt, zene-, hang- vagy dokumentumfájlt.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** menüpontot.

E-mail küldése (folytatás)

- Írja be az e-mail címet.
- Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a [OK/✓] gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

- Nyomja meg a <Megnéz> gombot.
- Válassza ki az üzenetet a Beérkezett üzenetek mappában.

A Beérkezett üzenetek mappából:

- Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** menüpontot.
- Válassza a szöveges üzenet ikont (✉).

Multimédiás üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

- Nyomja meg a <Megnéz> gombot.
- Válassza ki az üzenetet a Beérkezett üzenetek mappában.

A Beérkezett üzenetek mappából:

- Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** menüpontot.
- Válassza az MMS üzenet ikont (✉).

E-mail megtekintése

- Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, és válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett email üzenetek** menüpontot.

2. Válassza az **Új levelek lekérdezése** menüpontot.
3. Válasszon ki egy e-mailt vagy e-mail fejléct.
4. Ha fejléct választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Fogadás** menüpontot.

A vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, és adatokat cseréljen azokkal, mikrofonos fejhallgatón át beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások → Bluetooth → Aktiválás → Be** menüpontot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások → Bluetooth → Saját eszközök → Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, a **Telefonkönyv**, a **Saját fájlok**, a **Naptár** vagy a **Jegyzetek** mappát.
2. Jelölje ki az elküldeni kívánt elemet.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot.
4. Válasszon ki egy eszközt.
5. Ha szükséges, adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Adatfogadás

Bluetooth útján történő adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

Ha szükséges, nyomja meg az adatfogadás engedélyezéséhez az **<Igen>** gombot.

Menük gyorsindítása számmal

A tárcsázó képernyőn megtalálja egyes menük gyorsbillentyűit, amelyek egy beírt számmal működtethetők. Ezeknek a gyorsbillentyűknek a segítségével gyorsan küldhet SMS-üzeneteket, állíthat be ébresztést, végezhet átváltásokat és számításokat, illetve ütemezhet találkozókat egy szám beírása után.

A Speciális gyorsbillentyűk funkció aktiválása

Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Speciális gyorsbillentyűk** → **Be** menüpontot.

Menük elérése

1. Írja be készenléti állapotban az alkalmazni kívánt művelethez tartozó számot. Írja be például a kívánt ébresztési időt 4 számjeggyel az ébresztés beállításához, vagy a kívánt dátumot 4 számjeggyel egy találkozó ütemezéshez.

2. Nyomja meg az egyik navigációs gombot.
- Alapértelmezés szerint a következő menük érhetők el:
- Fel: **Ébresztőóra** ► 79. oldal
 - Le: **Mértékegység átváltó** ► 85. oldal
 - Balra: **Szöveges üzenet** ► 56. oldal
 - Jobbra: **Naptár** ► 80. oldal
- ☒ A gyorsbillentyűket a **Speciális gyorsbillentyűk** menüben tudja megváltoztatni.

A telefon kijelzőjének megtekintése tévéképernyőn


A telefon kijelzőjét megtekintheti tévéképernyőn is úgy, ha a telefont TV kimeneti kábellel a tévékészülékhez csatlakoztatja. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a telefon memóriájában tárolt fényképeket és videókat a családjával vagy barátaival együtt élvezhesse egy nagyobb kijelzőn.

A tévével kapcsolatos fontos tudnivalók

- A tévékészülék típusától függően a videobemeneti és audiokimeneti portok elhelyezése és formája eltérő lehet. A kábelcsatlakozókat a tévékészülék azonos színű portjaihoz csatlakoztassa.
- A videorendszertől függően a kép vibrálhat, más módon maradhat el a minősége az optimálistól.
- A videó minőségétől függően előfordulhat, hogy egyes videofájlok nem jelennek meg.
- TV kimenet üzemmódban a Bluetooth sztereó fejhallgató és a nagyítás funkció nem használható.

**A telefon
kijelzőjének
továbbítása
tévékészülékre**

1. A televízió bekapcsolt állapotában a TV kimeneti kábellel csatlakoztassa a telefont a tévékészülékhez az ábra szerint.

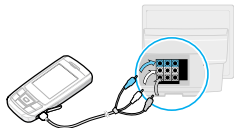

2. Állítsa be a tévét külső bemenet üzemmódra.
A kijelző TV kimenet üzemmódba kapcsol, és a telefon kijelzőjén látható kép megjelenik a tévé képernyőjén.
3. Szükség esetén állítsa be a tévékészülék videorendszerét a **TV-kimenet** menüben. ► 97. oldal
4. Indítsa el a kívánt alkalmazást, és nyissa meg a fájlokat.

Memóriakártya használata

A telefon kapacitását memóriakártya használatával növelheti.

**Fontos
tudnivalók a
memóriakártyáról**

- A gyakori törlés és újraírás lerövidíti a memóriakártya élettartamát.
- Adatok olvasása vagy átvitele közben ne vegye ki a memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a telefont. Ez adatvesztést okozhat, illetve károsíthatja a kártyát vagy a telefont.
- Ne tegye ki a memóriakártyákat erős ütődésnek.
- Ne érintse a memóriakártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

- A memóriakártyákat tartsa távol a kisgyermektől és a háziállatoktól.
- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya ne kerüljön elektrosztatikus kisüléseknek vagy elektromos zajnak kitett helyre.

A memóriakártya behelyezése

1. Csúsztassa a memóriakártyát feliratos oldalával felfelé a nyílásba.



2. A kártyát addig nyomja, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolítása

1. A telefonból való kivételhez nyomja meg a memóriakártyát.
2. Húzza ki a kártyát a nyílásból.

Kártyaadapter használata

Kártyaadapter és USB kártyaolvasó és -író készülék segítségével a kártya tartalma számítógépen is beolvasható.

1. Helyezze a memóriakártyát a kártyaadapterbe, majd az adaptert a kártyaolvasó és -író eszközbe.
2. Csatlakoztassa a kártyaolvasó és -író USB-csatlakozóját a számítógép USB portjához.
3. Nyissa meg a kívánt memórialemezt, és másolja át az adatokat a kártyára, illetve a kártyáról.

Szövegbevitel

ABC, T9, Szám és Szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár lehetőséget adnak a szövegbevitelre. Ehhez az ABC, a T9, a Szám vagy a Szimbólum üzemmódot használhatja.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

- A T9 (T9) és az ABC (ABC) üzemmód között a [*] gombot lenyomva tartva tud váltani.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám üzemmódra (123) váltáshoz a [*] gombot kell megnyomni.
- A Szimbólum üzemmódra (SYM) váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az ABC üzemmód használata

Nyomja meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

| Gomb | Karakterek a megjelenítés sorrendjében | |
|------|--|-------------------|
| | Nagybetűk | Kisbetűk |
| 1 | . , - ? ! @ : () / 1 | |
| 2 | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2 | a b c ä å æ ç Γ 2 |
| 3 | D E F É Δ Φ 3 | d e f è é Φ 3 |
| 4 | G H I Θ Ψ 4 | g h i ì Ψ 4 |
| 5 | J K L Λ 5 | j k l Λ 5 |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø 6 | m n o ñ ö ø 6 |
| 7 | P Q R S Π Σ Ξ 7 | p q r s β Σ Ξ 7 |
| 8 | T U V Ü 8 | t u v ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z Ω 9 | w x y z Ω 9 |
| 0 | + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 | |

(SMS üzenet létrehozásakor, ékezet nélküli karakter-támogatással beírható karakterek táblázata)

Egyéb műveletek ABC üzemmódban

- Ha ugyanazt a betűt szeretné kétszer egymás után beírni, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt írni be az előző után, várja meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomja meg a [Jobbra] gombot. Ezután írja be a következő betűt.
- Szóköz beírásához a [#] gombot kell megnyomni.
- A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [C] gombot. A [C] gomb lenyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 beviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjon a telefonba.

Szó beírása T9 üzemmódban

1. Kezdje el a szó beírását a [2]–[9] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.
T9 üzemmódban például a SZIA szó beírásához a [7], [9], [4], majd a [2] gombot kell megnyomni.

A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a [0]-s gombot, és jelenítse meg a gombnyomásoknak megfelelő egyéb szavakat.
Például a JÓ és a KŐ szót is az [5] és a [6] gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz és a következő szó beírásához nyomja meg a [#] gombot.

Egyéb műveletek T9 üzemmódban

- Pontok és aposztrófok automatikus beszúrásához nyomja meg az [1] gombot.
- A magyar nyelv használata esetén ez a funkció nem elérhető.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja.

- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [C] gombot. Ha a [C] gomb lenyomja és úgy tartja, az összes karakter törlődik.

Új szó felvétele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

- Írja be a felvenni kívánt szót.
- Nyomja meg a [0] gombot az egyéb odaillő szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban már nincs több, a lenyomott billentyűsornak megfelelő szó, a kijelző alsó sorában megjelenik az **Új szó** gomb.
- Nyomja meg az <**Új szó**> gombot.
- ABC üzemmódban írja be a kívánt szót, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A Szám üzemmód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhat be.

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

A Szimbólum üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével szimbólumokat írhat be.

| Kívánt funkció | Gomb |
|-----------------------------------|-----------------------|
| További szimbólumok megjelenítése | Navigációs gombok. |
| Szimbólum kiválasztása | A megfelelő számgomb. |
| Szimbólum(ok) törlése | [C]. |
| Szimbólum(ok) beszúrása | <OK>. |

Hívásfunkciók

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

- ☒ • A [C] programgombot lenyomva törölheti az utolsó számjegyet, a [C] gombot lenyomva tartva pedig a teljes számsort. Ha hibás számjegyet kíván javítani, állítsa oda a kurzort.
- Ha a számok közé szünetet szeretne beszúrní, tartsa lenyomva a [*] gombot.

2. Nyomja meg a [↵] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [0] gombot. A kijelzőn megjelenik a + karakter.
2. Írja be az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [↵] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [↵] gombot.
2. A listáról keresse ki a kívánt számot, majd nyomja meg a [↵] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva is felhívhatja.
▶ 37. oldal

A hívást meggyorsíthatja, ha a leggyakrabban hívott telefonszámokat meghatározott számgombokhoz rendeli hozzá. ▶ 40. oldal

SIM-kártyáról úgy is tárcsázhat gyorsan egy számot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használja.

1. Készenléti állapotban írja be a tárcsázandó telefonszám memóiahely-számát, majd nyomja meg a [#] gombot.
2. Szükség esetén lapozzon végig a többi számon.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a <Tárcsáz> vagy a [↵] gombot.

Hívás fogadása

Hívás beérkezésekor a telefon kicseng, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomja meg a [↶] vagy az <Elfogad> gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely billentyű fogad** beállítás aktív, akkor a [☎] és az <Elvet> kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja a hívást. ► 96. oldal
- Hívás elutasításához nyomja meg az <Elvet> vagy a [☎] gombot.
- A **Hangerőgomb** beállításától függően a [▲ / ▼] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatja a hívást, vagy elnémíthatja a csengőhangot. ► 95. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

A nem fogadott hívások száma megjelenik a telefon kijelzőjén.

1. Nyomja meg a <Megnéz> gombot.

2. Ha szükséges, keressen a nem fogadott hívások telefonszámai között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a [↶] gombot.

A mikrofonos fülhallgató használata

A mikrofonos fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a telefon jobb oldalán található csatlakozóhoz. A mikrofonos fülhallgató gombja az alábbiak szerint működik.

| Kívánt funkció | Művelet |
|---------------------------|--|
| Az utolsó szám újrAhívása | Nyomja meg a gombot, majd nyomja meg újra, és tartsa lenyomva. |
| Hívás fogadása | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot. |
| Hívás befejezése | Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot. |

Telefonálás közben használható funkciók

Telefonálás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása telefonálás közben

Telefonálás közben a [▲ / ▼] gombbal módosíthatja a hallgató hangszórójának hangerejét.

A [▲] gomb megnyomásával növelheti, a [▼] gomb megnyomásával csökkentheti a hangerőt.

Hívás tartása/visszavétele

A <Tart> gomb megnyomásával hívástartásra kapcsolhat, a <Beléptet> gombbal pedig visszaveheti a tartott hívást.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is kezdeményezhet.


1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <Tart> gombot.
2. A második hívást a szokásos módon kezdeményezheti.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <Átvált> gombot.

4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.

5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.


Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és ez a funkció aktiválva is van a telefonon, hívás közben fogadhat egy másik érkező hívást is. ► 100. oldal

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <Átvált> gombot.

A Kihangosítás funkció használata

A telefon elején található hangszóró segítségével akkor is tud telefonálni a készülékkel, ha nem tartja a füléhez.

A kihangosító bekapcsolásához nyomja meg a [ok / ] gombot. Ha újra a hallgatót szeretné használni, nyomja meg újra a gombot.

A telefonálás közben elérhető funkciók használata

Telefonálás közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi funkciókat érheti el:

- **Átvált fülhallgatóra/Átvált telefonra:** a hívás átirányítása Bluetooth mikrofonos fejhallgatóra vagy autós kihangosítóra, illetve vissza a telefonra.
- **Hangtisztaság bekapcsolva/Hangtisztaság kikapcsolva:** a külső zajok eltávolítása és a beszélgetés minőségének javítása, hogy a hívott fél akkor is tisztán hallja Önt, ha zajos helyről telefonál.
- **Mikrofon ki/Mikrofon be:** a telefon mikrofonjának ki-, illetve visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit Ön mond.
- **Tárcsahangok némitása/Tárcsahangok átvitele:** a gombhangok ki-, illetve bekapcsolása.

☒ Ha a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert szeretne vezérelni, a **Tárcsahangok átvitele** beállítást kell választani.
- **Telefonkönyv:** a névlista megjelenítése.

- **DTMF küldése:** a DTMF-hangok küldése csoportként (Dual tone multi-frequency – kéthangú, többfrekvenciás). A telefon a DTMF-hangokat használja hangeffektusos tárcsázásra. Ezek a hangok hallhatók az egyes gombok lenyomásakor is. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha jelszót vagy számlaszámot kell elküldeni automatizált rendszerek – például banki szolgáltatások – részére.
- **Üzenet:** bejövő üzenet olvasása és új üzenet küldése.
 - ▶ 55. oldal
- **Konferenciába kapcsol:** többrésztvevős beszélgetés létrehozása a tartott felet bekapcsolva az aktív hívásba. Többrésztvevős hívásba legfeljebb öt személy kapcsolható be.
- **Magánbeszélgetés:** magánbeszélgetés folytatása a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább beszélgethet egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferenciába kapcsol** lehetőséget választva visszatérhet a többrésztvevős híváshoz.

- **Áthelyez:** az aktív hívás összekapcsolása a tartott vonallal. A két hívó egymással beszélhet, de Ön kilép a hívásból.
- **Töröl:** a több résztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.
- **Várakozó hívás bontása:** a tartott hívás bontása.
- **SIM-szolgáltatások:** a SIM-kártya által nyújtott különleges szolgáltatásokat érhet el, mint például hírek, időjárás-előrejelzés, szórakozás és keresőszolgáltatások. Ez a funkció akkor érhető el, ha a SIM AT menüket támogató SIM-kártyát használ.

Menüpontok

Az összes menüpont felsorolása

Hívásnapló (1. menüpont)

Ebben a menüben ellenőrizheti a kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívásokat, valamint a hívások időtartamát. Ha a SIM-kártya támogatja, akkor lehetőség van a telefonálási költségek ellenőrzésére is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Hívásnapló** menüpontot.

Híváslista (1.1. menüpont)

Ezzel a menüponttal a legutóbbi kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívásokat tekintheti meg.

Hívásnapló megnyitása

1. A hívástípusok közötti váltáshoz nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
2. A híváslistában való kereséshez nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.

3. Szám tárcsázásához nyomja meg a [↵] gombot. A [OK/↵] gomb megnyomásával a hívás adatait tekintheti meg.

A hívásnaplóhoz tartozó szolgáltatások

A hívás adatainak megtekintése közben az <Opciók> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhat.

- **Hívás:** hívás kezdeményezése a számra.
- **Hozzáadás a telefonkönyvhöz:** a szám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Név adatainak megtekintése:** telefonbejegyzés megtekintése, ha a hívó szerepel a Telefonkönyvben.
- **Üzenetküldés:** SMS- vagy MMS-üzenet küldése.
- **Töröl:** a kiválasztott vagy az összes hívásnapló törlése.
- **Elutasítási listára:** telefonszám felvétele a tiltólistára.

Nem fogadott hívások (1.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal azokat a telefonszámokat tekintheti meg, amelyekről mostanában olyan hívás érkezett, amelyet Ön nem fogadott.

Tárcsázott hívások (1.3. menüpont)

Ez a menüpont jeleníti meg a legutóbbi kezdeményezett hívásokat.

Fogadott hívások (1.4. menüpont)

Ez a menüpont jeleníti meg a legutóbbi fogadott hívásokat.

Összes törlése (1.5. menüpont)

Ezzel a menüponttal a hívástípusonként tárolt összes bejegyzést törölheti.

1. A törlendő hívástípusok kiválasztásához nyomja meg a [OK/↵] gombot.
2. Nyomja meg a <Töröl> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <Igen> gombot.

Hívásidő (1.6. menüpont)

Ezzel a menüponttal a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát tekintheti meg. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő ettől eltérő lehet.

- **Utolsó hívásidő:** az utolsó hívás időtartama.

- **Összes tárcsázott:** az összes kimenő hívás időtartama együttesen.
- **Összes fogadott:** az összes fogadott hívás időtartama együttesen.
- **Számlálók nullázása:** nullázza a hívásszámlálókat. Ehhez a telefonjelszó beírása szükséges.

☒ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ► 102. oldal

Hívásköltség (1.7. menüpont)

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menüpont csak akkor használható, ha a SIM-kártya ismeri ezt a szolgáltatást. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásköltségeket tükrözi.

- **Utolsó hívás díja:** az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja:** az összes hívás költsége együttesen. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát:** megjeleníti a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket.

- **Számlálók nullázása:** a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát beállítása:** a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás:** a hívásköltség kalkulációjánál alkalmazott díjszabás megadása.

Telefonkönyv (2. menüpont)

A telefonszámokat a SIM kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatja. Bár a SIM kártya és a telefon memóriája fizikailag különálló, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – kezeli őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Telefonkönyv** menüpontot.

Telefonkönyv (2.1. menüpont)

Ezen menüpont segítségével telefonszámokat kereshet a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válassza ki a listáról a megfelelő nevet.

3. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz, és hívásához nyomja meg a [↵] gombot, illetve az adatok szerkesztéséhez a [OK/↵] gombot.

A Telefonkönyvvvel kapcsolatos menüpontok

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <Opciók> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- **Szerkeszt:** a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Üzenetküldés:** SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kijelölt számra, illetve egy MMS-üzenet vagy e-mail küldése a kijelölt e-mail címre.
- **Másol:** a szám másolása a telefon memóriájába, SIM-kártyára vagy az FDN-listára.
- **Másolás ide:** az e-mail cím és a név másolása új telefonkönyv-bejegyzésbe.
- **Tétel küldése:** a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on keresztül.
- **Töröl:** a kijelölt név törlése.
- **Megjelölés alapértelmezett számként:** a kiválasztott szám beállítása alapértelmezett számként a névhez.

- **Nyomtatás bluetooth-on:** a partner adatainak kinyomtatása Bluetooth-kompatibilis nyomtatón. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.

Fixlista számok (2.2. menüpont)

A menü segítségével Rögzített hívószám (FDN) üzemmódban használható partnerlistát hozhat létre. A Rögzített hívószám üzemmódban – amennyiben ezt a SIM-kártya támogatja – a telefon csak megadott telefonszámokra irányuló kimenő hívásokat engedélyez. A Fixlista üzemmód a **Fixlista mód** menüben aktiválható. ► 102. oldal

Partner hozzáadása

1. A Rögzített szám listában állva nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza a **Hozzáad** menüpontot.
2. Írja be PIN2 kódot, majd nyomja meg az <OK> gombot.
3. Írja be a partnerre vonatkozó adatokat:
 - **Név:** adja meg a nevet.
 - **Telefonszám:** írja be a számot.
 - **Hely:** adja meg a memóiahely számát.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <Tárol> gombot.

A telefonkönyv-bejegyzésekkel kapcsolatos menüpontok

A telefonkönyv-bejegyzésekkel kapcsolatos menüpontok megjelenítéséhez a névjegyzékben állva nyomja meg az **<Opciók>** gombot. ► 38. oldal

Név létrehozása (2.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal új bejegyzést vehet fel a telefonkönyvbe.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Válassza a **Telefon** menüpontot.
2. Módosítsa a beállításokat, vagy írja be a partner következő adatait:
 - **Keresztnév/Vezetéknév:** adja meg a nevet.
 - **Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb:** írja be a megfelelő helyre a telefonszámokat.

Az **<Opciók>** gomb megnyomásával és a **Típus módosítása** vagy az **Megjelölés alapértelmezett számként** menüpontok kiválasztásával módosíthatja a számtípust, vagy az adott névhez beállíthatja alapértelmezettként a számot.

- **Email:** írja be az e-mail címet.



Az **<Opciók>** gomb megnyomásával és a **Közös cím** menüpont kiválasztásával tartományneveket állíthat be vagy töltethet le.

- **Grafikus azonosító:** hívóazonosító kép hozzárendelése az adott számról érkező híváshoz.
- **csengőhangként:** csengőhang hozzárendelése az adott személytől érkező híváshoz.



A **Grafikus azonosító** és a **csengőhangként** beállításai elsőbbséget élveznek a csoportbeállításokkal szemben.

- **Csoport:** rendelje hozzá a számot egy hívócsoporthoz.
 - **Születésnapi:** írja be az adott személy születésnapját.
 - **Jegyzetek:** feljegyzést készíthet az adott személyről.
3. A név mentéséhez nyomja meg a **<Tárol>** vagy a **[OK/↵]** gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válassza ki a **Kártya** menüpontot.

2. Írja be a partnerre vonatkozó adatokat:

- **Név:** adja meg a nevet.
- **Telefonszám:** írja be a számot.
- **Hely:** adja meg a memóriahely számát.



Hívóazonosító kép, csengőhang vagy hívócsoport megadásához a partner adatait előbb a telefon memóriájába kell menteni.

3. A név mentéséhez nyomja meg a **<Tárol>** vagy a [OK/↵] gombot.

Csoport (2.4. menüpont)

Ebben a menüben hívócsoportokba rendezheti a partnereit.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszon egy csoportot.
2. Nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.
3. A kívánt partnerek kijelöléséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Hozzáad** menüpontot.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megtekintése közben megnyomja az **<Opciók>** gombot, a következő lehetőségek közül választhat.

- **Megtekint:** a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Hozzáad:** új csoport felvétele.
- **Szerkeszt:** a kijelölt csoport tulajdonságainak módosítása.
- **Üzenetküldés:** SMS, MMS vagy e-mail küldése a kívánt tagoknak.
- **Töröl:** a kijelölt csoport törlése. Ilyenkor a készülék a csoport tagjait a telefonkönyvből nem törli.

Gyorshívás (2.5. menüpont)

Ezen menüpont segítségével gyorsívószámokat (2–9) rendelhet a 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz.

Gyorsívószámok hozzárendelése

1. Válasszon egy gombot a **2–9** számok közül. Az **1-es** gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Hozzáad** → **Név** vagy **Fixlista szám** menüpontot.
3. Ha a névhez több szám tartozik, jelölje ki a kívánt számot.

Gyorshívószámok kezelése

A Gyorshívás képernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

- **Hozzáad:** szám hozzárendelése egy szabad gombhoz. Partnert a telefonkönyvből vagy a rögzített számok listájáról is kijelölhet.
- **Megtekint:** a gombhoz hozzárendelt név és szám megtekintése.
- **Változtatás:** másik szám hozzárendelése a gombhoz.
- **Töröl:** a gombhoz tartozó gyorsívási beállítás törlése.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegykártya (2.6. menüpont)

Ezzel a menüponttal névjegyet hozhat létre, és elküldheti másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegyet ugyanazzal a módszerrel hozhatja létre, ahogyan számot ment a telefon memóriájába. ► 39. oldal

A névjegyhez kapcsolódó menüpontok

Névjegye mentése után nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és az alábbi lehetőségeket érheti el:

- **Szerkeszt:** névjegy szerkesztése.
- **Tétel küldése:** a névjegy küldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on keresztül.
- **Névjegy cseréje:** névjegy cseréje másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Töröl:** a névjegy törlése.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** saját névjegy adatainak nyomtatása Bluetooth-nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.

Saját szám (2.7. menüpont)

Ezzel a menüponttal saját telefonszámait ellenőrizheti, illetve minden egyes számhoz neveket rendelhet. Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelő (2.8. menüpont)

Ez a menü a Telefonkönyvben tárolt nevek kezelésére szolgál.

- **Új nevek mentési helye:** a nevek tárolásához használt alapértelmezett tárolómemória kijelölése. Ha a **Mindig kérdezze** beállítást választja, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása:** a SIM-kártyán tárolt összes név másolása a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájában lévő nevek másolása a SIM-kártyára.
- **Listázás alapja:** a partnerek rendezése utónév vagy vezetéknév szerint.
- **Összes törlése:** az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról vagy a rögzített számok listájáról.
- **Memóriaállapot:** a telefonkönyvben tárolt bejegyzések számának megjelenítése.

Szolgáltatáshívó szám (2.9. menüpont)

A menüpont segítségével megtekintheti a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Number – SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

A listáról keresse ki a kívánt számot, majd nyomja meg a [↶] gombot.

Alkalmazások (3. menüpont)

Ebből a menüből zenefájlokat játszhat le, fényképeket szerkeszthet, és Java-játalkalmazásokat indíthat el. A Bluetooth funkciókat is használhatja.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások** menüpontot.

Zenelejátszó (3.1. menüpont)

Ezzel a menüponttal zenét hallgathat. Ehhez a zenefájlokat előbb a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kell mentenie. A külön kapható sztereó Bluetooth fülhallgató használatával jobb minőséget érhet el.



A szokásos fejhallgatók nem kompatibilisek a zenelejátszóval.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

A következő eljárások használatával menthet zenefájlokat a telefonra:

- Letöltés a vezeték nélküli internetről ► 52. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
► Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Felvétel fogadása Bluetooth-on keresztül ► 51. oldal
- Fájlok másolása memóriakártyára és a kártya behelyezése a telefonba ► 26. oldal

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zenék** mappába menti. ► 75. oldal

Lejátszási lista létrehozása

Vegye fel a lejátszani kívánt zenefájlokat a lejátszási listába.

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Zene hozzáadása innen:** → **Telefon** vagy a **Memóriakártya** lehetőséget.
2. A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. Az zenelejátszó képernyőn nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
2. Ha a telefon hangszóróját szeretné használni, válassza a **Telefon** menüpontot.

Ha sztereó Bluetooth-fejhallgatót szeretne használni, válassza a **Bluetooth sztereó fülhallgató** menüpontot. A telefon megkeresi a fejhallgatót, és csatlakozik hozzá.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

| Gomb | Funkció |
|--------|--|
| OK/↵ | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása. |
| Fel | Az aktuális lejátszási lista megnyitása. |
| Balra | Ugrás az előző fájlra. A gomb nyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban. |
| Jobbra | Ugrás a következő fájlra. A gomb nyomva tartásával előreleptetés az adott fájlban. |
| ▲ / ▼ | A hangerő beállítása. |
| 1 | A hangszínszabályozó üzemmód váltása. |

| Gomb | Funkció |
|------|---|
| 2 | A lejátszás közben látható animáció váltása. |
| 3 | Az ismétlési mód váltása. |
| 4 | A térhangzás be- vagy kikapcsolása. |
| 6 | A zenelejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra. |
| 7 | A megismétlendő szakasz elejének és végének megjelölése. ► következő szakasz. |
| Le | A lejátszás leállítása. |

A zeneszám egy szakaszának megismétlése

Kiválaszthatja az éppen játszott zeneszám egy szakaszát, és akárhányszor lejátszhatja újra.

1. Lejátszás közben nyomja meg a [7] gombot a megismétlendő szakasz kezdetének kijelöléséhez.
A kijelölt szakasz a lejátszási állapotsávon kiemelve jelenik meg.

2. A megismétlendő szakasz végének kijelöléséhez nyomja meg ismét a [7] gombot. A lejátszó megismétli a kijelölt szakaszt.
3. Az ismétlés leállításához nyomja meg a [7] gombot.

A zenelejátszási lehetőségek használata

Ha egy zenefájl lejátszása közben megnyomja az <Opciók> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lejátszás/Szünet:** a lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- **Átadás Bluetooth sztereó fülhallgatóra/Átadás telefonra:** átkapcsolhatja a kimeneti hangot egy Bluetooth fülhallgatóra vagy a telefon hangszórójára.
- **Lejátszási lista megnyitása:** az aktuális lejátszási lista vagy albumlista megnyitása.
- **Törlés a lejátszási listáról:** a kijelölt fájl eltávolítása a lejátszási listáról.
- **Beállítások:** a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállítások módosítása.
Ismétlési mód: az ismétlési mód kiválasztása.
Véletlen sorrend: a zenelejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.

Ekvalizer: a hangszínszabályozó beállításának módosítása.

Térhangzás: a térhatású hang be-, illetve kikapcsolása.

Megjelenés: a lejátszási animáció módosítása.

Hangerő: a hangerő beállítása.

A zene elnyomja a többi hangot: ezt beállítva a zenelejátszó akkor is folytatja a lejátszást, ha kilép belőle.

- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.
- **Aktiválókulcs:** új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Újraaktiváló kulcs:** másik kulcs beszerzése még akkor is, ha a kiválasztott DRM-fájlnak tartozó kulcs még nem járt le.
- **Kulcskezelés:** a megszerzett licenckulcsok kezelése.
- **Gyorsbillentyűk:** a lejátszás közben használható gomboknak és azok funkciójának megjelenítése.

A lejátszási lista megjelenítése

A zenelejátszó képernyőn nyomja meg a [Fel] gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <Opciók> gombot:

- **Lejátszás:** a hangkimenet megadása, ez **Telefon** vagy **Bluetooth sztereó fülhallgató** lehet. A **Bluetooth sztereó fülhallgató** lehetőséget választva sztereó Bluetooth-fejhallgatót használhat. A telefon megkeresi a fejhallgatót, és csatlakozik hozzá.



Megpróbálhat Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a fülhallgatóról. Ehhez a telefonnak készenléti állapotban kell lennie.

- **Zene hozzáadása innen::** fájlok hozzáadása a lejátszási listához.
- **Áthelyezés a lejátszási listában:** az adott fájl áthelyezése a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Az Összes lejátszási lista megnyitása:** az albumlista megnyitása.
- **Áthelyez ide:** a kiválasztott fájl áthelyezése másik zenei albumba.
- **Másolás ide:** a fájl átmásolása egy másik zenei albumba.
- **Töröl:** a kijelölt fájl vagy az összes fájl eltávolítása a lejátszási listáról.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.

Hangrögzítő (3.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal hangjegyzeteket vehet fel. A hangjegyzetek időtartama maximum egy óra lehet.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvételt az [OK/⏏] gomb megnyomásával indíthatja el.
2. Beszéljen bele a mikrofonba.
A felvétel szüneteltetéséhez, illetve újraindításához nyomja meg az [OK/⏏] gombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a <Tárol> vagy a [Le] gombot.
A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet meghallgatásához nyomja meg a [OK/⏏], új hangjegyzet felvételéhez pedig a [Fel] gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőn nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza az **Saját hangfelvételek megnyitása** menüpontot.
2. Válasszon egy hangjegyzetet. A telefon ekkor lejátszsa azt.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

| Gomb | Funkció |
|--------|---|
| OK/⏏ | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása. |
| Balra | Visszalépés a fájlban. |
| Jobbra | Előrelépés a fájlban. |
| ▲ / ▼ | A hangerő beállítása. |
| Le | A lejátszás leállítása. |

Hangrögzítőhöz tartozó menüpontok

A Hangrögzítő képernyőn az <Opciók> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Felvétel:** új hangjegyzet felvétele.
- **Saját hangfelvételek megnyitása:** a hangjegyzetlista megtekintése.
- **Beállítások:** a hangrögzítő alapbeállításainak testreszabása.
Felvétel ideje: a felvétel időtartamának megadása.

- **MMS korlát:** hangjegyzet felvétele MMS-ben való küldéshez.
- **E-mail korlát:** hangjegyzet felvétele e-mailben való küldéshez.
- **1 óra:** legfeljebb 1 órányi hangjegyzet rögzítése.

Hangerő: a hangerő beállítása.

Alapértelmezett név: a fájl nevében lévő alapértelmezett előtag módosítása.

Megjelenés: a lejátszási animáció módosítása.

Képszerkesztő (3.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal a fényképek szerkesztésére szolgáló eszközök érhetők el.

Effektus alkalmazása

1. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza az **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
3. Nyomja meg a **<Betöltés>** gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Betöltés** menüpontot.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza az **Effektusok** → menüpontot, majd egy effektust.

5. Nyomja meg a **<Kész>** gombot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
7. Nyomja meg az **<Igen>** gombot.
8. Írjon be egy új sort, majd nyomja meg a **[OK/✓]** gombot.

Finomhangolás

1. Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
2. Nyomja meg a **<Betöltés>** gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Betöltés** menüpontot.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Szabályozás** → menüpontot.
 - **Fényerő:** a kép fényerejének beállítása.
 - **Kontraszt:** a kép kontrasztjának beállítása.
 - **Szín:** a kép színegyensúlyának beállítása.
4. Állítsa be a kép fényerejét, kontrasztját és színegyensúlyát.
5. Nyomja meg a **<Kész>** gombot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
7. Nyomja meg az **<Igen>** gombot.

- Írjon be egy új fájlnevet, majd nyomja meg a [OK/✓] gombot.

A tájolás módosítása

- Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.
- Nyomja meg a <Betöltés> gombot, vagy nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Betöltés** menüpontot.
- Nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza az **Átalakítás** → menüpontot.
 - Forgatás:** elforgatja a fényképet jobbra vagy balra 90 fokkal.
 - Tükrözés:** a fénykép tükrözése.
- Nyomja meg a <Kész> gombot.
- Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
- Nyomja meg az <Igen> gombot.
- Írjon be egy fájlnevet, majd nyomja meg a [OK/✓] gombot.

Látványeffektusok hozzáadása

A fényképeket keretek vagy képek hozzáadásával díszítheti.

- Jelöljön ki egy fényképet, vagy készítsen egy újat.

- Nyomja meg a <Betöltés> gombot, vagy nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Betöltés** menüpontot.
- Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Beszúrás** → menüpontot, majd egy funkciót.
 - Keret:** díszítő keret felvétele.
 - Clipart:** egy kép hozzáadása a fényképhez.
 - Hangulatjel:** hangulatikon beillesztése.
- Jelöljön ki egy elemet.
- Állítsa be a beszúrt elem helyét, majd nyomja meg a <Kész> gombot.
- Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Mentés másként** menüpontot.
- Nyomja meg az <Igen> gombot.
- Írjon be egy új fájlnevet, majd nyomja meg a [OK/✓] gombot.

Bluetooth (3.4. menüpont)

A Bluetooth technológia használatával vezeték nélkül csatlakozhat más Bluetooth-készülékekhez, adatokat cserélhet velük, kihangosíthatja beszélgetéseit, vagy távolról vezérelheti telefonját.

A Bluetooth technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámok útján kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

- ☑ • Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- A teljesítmény javítása érdekében ajánlott a Bluetooth funkció használatának mellőzése a multimédiás szolgáltatások, például a hangrögzítő, a zenelejátszó vagy a fényképezőgép használata közben, és viszont.
- Előfordulhat, hogy egyes készülékek nem kompatibilisek a telefonnal.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüben az alábbi menüpontok közül választhat.








- **Aktiválás:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Saját eszközök:** elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
- **Saját telefon felfedezhető:** lehetővé teszi, hogy más Bluetooth-készülékek a telefonjához kapcsolódjanak.
- **Saját telefon neve:** a többi készülék által megjelenítendő Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.

- **Biztonságos üzemmód:** meghatározhatja, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adataihoz.
- **Bluetooth szolgáltatások:** a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A **Bluetooth** menüben válassza a **Saját eszközök** menüpontot.
2. Válassza az **Új eszköz keresése** menüpontot.

A keresés befejeztével megjelenik azon készülékek listája, amelyekhez csatlakozhat. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

-  Sztereo fejhallgató
-  Mobiltelefon
-  Számítógép
-  Zsebszámítógép
-  Ismeretlen eszköz
-  Nyomtató
-  Monó fejhallgató vagy kihangosító autós-készlet

Az ikon színe az eszköz állapotára utal:

- szürke – nem párosított készülékek
- kék – párosított készülékek

- narancssárga – jelenleg a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszon ki egy eszközt.
 4. Adjon meg egy Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.
Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

☒ Egyes készülékek, különösen a fejhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN kóddal rendelkeznek, például: **0000**. Ha a másik eszköz ilyen kóddal rendelkezik, akkor ezt kell beírni.

Az eszközökkel kapcsolatos menüpontok

Az eszközlista megtekintése közben az **<Opciók>** gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- **Csatlakozik:** kapcsolódás a fejhallgatóhoz vagy az autós kihangosítóhoz.
- **Szétkapcsol:** a készülékhez csatlakoztatott eszköz leválasztása.
- **Keresés fájlokban:** adatok keresése a készüléken és azok közvetlen importálása a saját telefonra.

- **Szolgáltatáslista:** az eszköz Bluetooth-szolgáltatás listájának megjelenítése.
- **Átnevez:** a párosított készülék átnevezése.
- **Eszköz engedélyezése/Eszköz tiltása:** beállíthatja, hogy a telefon kérjen-e engedélyt a csatlakozásra, amikor más készülékek próbálnak meg a telefonhoz kapcsolódni.
- **Töröl:** a kijelölt vagy az összes eszköz eltávolítása.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolaton át

1. Aktiválja a Bluetooth funkciót.
2. Válassza ki a küldendő elemet tároló alkalmazást.
3. Lapozzon a kívánt elemhez, és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
4. Válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot.
A telefon megkeresi és kilistázza a vételkörzetében lévő készülékeket.
5. Válasszon ki egy eszközt.
6. Ha szükséges, írja be a párosításhoz szükséges Bluetooth-kódot, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolaton át

Adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

Ha nem engedélyezett Bluetooth-készülék küld adatokat a telefonra, akkor a telefon egy jóváhagyást kérő üzenetet jelenít meg. Az adatok fogadásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

JAVA alkalmazások (3.5. menüpont)

Ezzel a menüponttal a telepített Java-játékokat és a letöltött Java-alkalmazásokat érheti el.

A játékok használata

Válasszon egy játékot a játékok listájáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az eljárás az egyes játékoktól függően eltérő lehet.

A Java-alkalmazásokhoz tartozó menüpontok

Ha az alkalmazásokat tartalmazó lista megtekintése közben megnyomja az **<Opciók>** gombot, a következő lehetőségek közül választhat:

- **Indít:** a kijelölt alkalmazás elindítása.
- **Töröl:** a kijelölt alkalmazás törlése.

- **Részletek:** az alkalmazás tulajdonságainak elérése.
- **Engedélyek:** a külön költséget jelentő szolgáltatások, például hálózatelérés és az SMS engedélyeinek beállítása.
- **Védelem/Felold:** az alkalmazás törlését megakadályozó zárolás, illetve az alkalmazás zárolásának feloldása.
- **Frissítés:** az alkalmazás legújabb verziójára való frissítés a beágyazott játékok kivételével.
- **Információ küldése szöveges üzenetben:** az alkalmazás URL-címének elküldése SMS-ben, a beágyazott játékok kivételével.
- **Memóriaállapot:** az alkalmazások memóriahasználatával kapcsolatos adatok megjelenítése.
- **Hálózati beállítások:** a hálózati hozzáférést igénylő alkalmazásoknál használandó kapcsolatprofil testreszabása. Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:
Hozzáférési pont neve: adja meg a hálózati átjáróhoz használandó hozzáférési pont nevét.
Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a jelszót.

Kiszolgáló: megadhatja, hogy a webböngészővel való kapcsolódáshoz szeretne-e proxykiszolgálót használni.

Profilbeállítások: testreszabhatja a következő proxy beállításait:

*Ha a proxybeállítás értéke **Engedélyez:***

- **IP-cím:** írja be az átjáró címét.
- **Port:** írja be a port számát.

*Ha a proxybeállítás értéke **Letilt:***

- **DNS1:** írja be az elsődleges tartománykiszolgáló címét.
- **DNS2:** írja be a másodlagos tartománykiszolgáló címét.

SIM-AT (3.6. menüpont)

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-kártyát használ, amely támogatja a SIM alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket, és további szolgáltatásokat kínál, amilyenek például a hírek, az időjárás, a sport, a szórakozás és a keresőszolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashat, vagy tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól.

Böngésző (4. menüpont)

A telefon WAP protokollja lehetővé teszi a vezeték nélküli internet elérését. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthat, és különböző médiaanyagokat, többek között tapétákat, csengőhangokat és zenefájlokat tölthet le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Böngésző** menüpontot.

Honlap (4.1. menüpont)


A menüpont kiválasztása után a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti a vezeték nélküli internetszolgáltató webhelyének kezdőlapját. Ugyanez történik, ha készenléti állapotban megnyomja a [OK/↵] gombot.

Navigálás a webböngészővel

| Kívánt funkció | Gomb |
|---|-----------------------|
| Lapozás a böngésző elemei között | [Fel] vagy [Le] gomb. |
| A böngésző valamely elemének kiválasztása | <✓> vagy [OK/↵]. |

| Kívánt funkció | Gomb |
|-------------------------------|---|
| Visszatérés az előző weblapra | < Vissza > vagy [C] gomb. |
| Visszatérés a kezdőlapra | [C] lenyomva tartása. |

A böngésző menüpontjainak használata

- Válassza a  ikont, vagy nyomja meg a [*****] gombot.
- Az alábbi böngészési menüpontok közül választhat:
 - Vissza:** visszatérés az előző weblapra.
 - Kezdőlap:** visszatérés a kezdőlapra.
 - Kilépés:** kilépés a webböngészőből.
 - Frissítés:** az aktuális weblap ismételt betöltése.
 - URL megjelenítése:** a megjelenített weblap URL-címének kijelzése.
 - Névj...:** a böngészővel kapcsolatos szerzői jogi és verzióinformációk megjelenítése.


Más telefonmenük elérése

A weblapokon a [**#**] gomb megnyomásával a következő lehetőségeket használhatja:

- Cím megadása:** az URL-cím beírása kézzel.
- Könyvjelzők:** áttérés a **Könyvjelzők** menüre.

- Üzenetek:** a **Saját üzenetek** mappában tárolt üzenetek megtekintése. Itt lehetősége van új SMS-üzenetek írására és küldésére is.
- Saját fájlok:** átválthat a **Saját fájlok** menüre.

A böngésző bezárása

A böngésző bezárásához nyomja meg a [] gombot.

Könyvjelzők (4.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal URL-címeket menthet, hogy gyorsabban érhesse el a weboldalakokat.

Könyvjelző hozzáadása

- Válasszon egy üres helyet.
- Írja be a könyvjelző nevét, majd nyomja meg a [**Le**] gombot.
- Adja meg az URL-címet.
- A könyvjelző mentéséhez nyomja meg az [**OK/✓**] gombot.

Könyvjelzőként mentett weblapok megnyitása

A könyvjelzőelem kiválasztása elindítja a böngészőprogramot, és megjeleníti a kapcsolódó weblapot.

A könyvjelzőkhöz kapcsolódó menüpontok

A könyvjelző mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot.

- **Megnyit:** a weblap megnyitása.
- **Szerkeszt:** a könyvjelző címének és nevének módosítása.
- **Töröl:** a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

Cím megadása (4.3. menüpont)

Ennek a menüpontnak a segítségével írhatja be a webhely URL-címét, és nyithatja meg a webhelyet.

Gyorsítótár ürítése (4.4. menüpont)

A menüpont segítségével kiürítheti a gyorsítótárat, amely az éppen megnyitott weblapok ideiglenes tárhelyeként szolgál.

Profilbeállítások (4.5. menüpont)

Ezzel a menüponttal szervereket állíthat be a webböngészőhöz. A beállítási paramétereket a szolgáltatója bocsátja a rendelkezésére.

A szerverek beállításához az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Profilnév:** név hozzárendelése a szerverprofilhoz.
- **Kezdőlap címe:** a kezdőlap címének megadása.
- **Csatorna:** a különféle hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatorna kijelölése.
- **Kiszolgáló:** megadhatja, hogy a webböngésző használata során szeretne-e proxykiszolgálót használni.
- **GPRS beállítások:** testreszabhatja a GPRS-hálózati beállításokat:

*Ha a kiszolgálóbeállítás állapota **Engedélyez:***

Kiszolgáló IP: írja be a webátjáró címét.

Kiszolgáló port: írja be a port számát.

Hozzáférési pont neve: adja meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a jelszót.

*Ha a kiszolgálóbeállítás állapota **Letilt:***

DNS1: írja be az elsődleges tartománykiszolgáló címét.

DNS2: írja be a másodlagos tartománykiszolgáló címét.

Hozzáférési pont neve: adja meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a jelszót.

- **GSM beállítások:** testreszabhatja a következő GSM-hálózati beállításokat:

*Ha a kiszolgálóbeállítás állapota **Engedélyez**:*

Kiszolgáló IP: írja be a webátjáró címét.

Kiszolgáló port: írja be a port számát.

Hívószám: írja be a PPP szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a jelszót.

Adathívás típusa: válassza ki az adathívás típusát.

*Ha a kiszolgálóbeállítás állapota **Letilt**:*

DNS1: írja be az elsődleges tartománykiszolgáló címét.

DNS2: írja be a másodlagos tartománykiszolgáló címét.

Hívószám: írja be a PPP szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a jelszót.

Adathívás típusa: válassza ki az adathívás típusát.

Aktuális profil (4.6. menüpont)

Ebben a menüben aktiválhatja az egyik beállított proxykiszolgálót.

Üzenetek (5. menüpont)

Az **Üzenetek** menüben SMS- és MMS-üzeneteket, valamint e-maileket küldhet és fogadhat. Használhatja továbbá a push-üzenetek, a hangüzenetek és a hírszolgálati üzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, és válassza ki az **Üzenetek** menüpontot.

Üzenet létrehozása (5.1. menüpont)

Ebben a menüben szöveges és multimédiás üzeneteket és e-maileket hozhat létre és küldhet el.

Szöveges üzenet (5.1.1. menüpont)

A rövid szöveges üzenet szolgáltatás (SMS) képeket, hangklipeket és animált képeket tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

1. Írja be az üzenetet.

- ☒ A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon részekre bontja az üzenetet.

2. Az **<Opciók>** gombot megnyomva az üzenetek létrehozásával kapcsolatos következő menüpontokat érheti el:

- **Előnézet gépelés módban:** az üzenet megtekintése 3D nézetben. A telefon a szöveget 3D-s VIVID animált képpé alakítja. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Beszúrás:** sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Kép hozzáadása/Animáció hozzáadása/Dallam hozzáadása:** egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.

- **Csatolás:** névjegy vagy naptári adat csatolása adatformátumú mellékletként.
- **Mentés helye:** az üzenetet más mappába mentheti.
- **Bevitel nyelve:** a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.
- **Szövegstílus:** a szövegtulajdonságok módosítása.

3. Befejezőként nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Csak küld** vagy a **Mentés és küldés** menüpontot.

4. Írja be a címzett számát.

Ha az üzenetet több címzettnek szeretné elküldeni, töltsse ki a többi Címzett mezőt.

5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.

Multimédiás üzenet (5.1.2. menüpont)

A Multimédiás Üzenet Szolgáltatás (MMS) szöveg, kép, video- és hangfelvétel kombinációjából álló üzeneteket továbbít telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre.

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.

2. Írja be az üzenet tárgyát, és nyomja meg az [OK/↵] gombot.

3. Válassza ki a **Kép vagy videó** vagy a **Zene vagy hang** sort, és adja hozzá a képet, a videót vagy a hangot.



- Az üzenetek maximális mérete szolgáltatótól függően változhat.
- A fájltypustól, illetve a digitális jogkezelő (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően megeshet, hogy egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

4. Válassza a **Szöveg** sort.

5. Írja be az üzenet szövegét.

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Beszúrás:** sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Mentés helye:** az üzenetet más mappába mentheti.
- **Szövegstílus:** a szövegtulajdonságok módosítása.
- **Bevitel nyelve:** a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.

6. A művelet végeztével nyomja meg a **[OK/✓]** gombot.

7. Az elemek hozzáadása után az üzenetszerkesztésre vonatkozó alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Szerkeszt:** az üzenet tárgyának vagy szövegének szerkesztése.
 - **Előnézet:** az üzenet megtekintése úgy, ahogy a címzett telefonján megjelenik.
 - **Képcsere/Videósere/Zene módosítása/Hangcsere:** a hozzáadott elem módosítása.
 - **Mentés helye:** az üzenetet más mappába mentheti.
 - **Új oldal hozzáadása:** oldalak hozzáadása. Az oldalak között a **[Balra]** és **[Jobbra]** gombok segítségével lépkedhet.
 - **Oldal törlése:** a hozzáadott oldal törlése.
 - **Oldal szerkesztése:** az oldal időtartamának beállítása, illetve az oldal áthelyezése a következő vagy az előző oldalra.
 - **Csatolás:** névjegy vagy naptári adatok csatolása adatfájlként vagy emlékeztetőként, illetve az **Egyéb fájlok** mappában tárolt dokumentumfájlok csatolása.
 - **Tárgy törlése/Média törlése/Szöveg törlése:** egy hozzáadott elem eltávolítása.
8. Befejezésül nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Küld** lehetőséget.
9. Írjon be egy telefonszámot vagy egy e-mail címet.

Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltsze ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.

10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.

Email (5.1.3. menüpont)

Ennek a menüpontnak a segítségével szöveget, hangfájlokat és képeket tartalmazó e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. A funkció használatához elő kell fizetnie valamelyik e-mail szolgáltatásra, továbbá meg kell adnia az e-mail fiók és profil megfelelő beállításait. ► 71. oldal

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.
2. Írja be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg az [OK/↵] gombot.
3. Válassza ki az **Üzenet** sort.
4. Írja be az e-mail szövegét.

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Beszúrás:** sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Mentés helye:** az e-mailt más mappába mentheti.
- **Bevitel nyelve:** a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.

5. A művelet végeztével nyomja meg a [OK/↵] gombot.
6. Válassza a **Fájl csatolása** sort, majd fájlok hozzáadásához használja a következő menüpontok valamelyikét:

- **Kép hozzáadása/Videók hozzáadása/Hangok hozzáadása/Zene hozzáadása:** a telefon memóriájában tárolt elem hozzáadása.



A fájl típustól, illetve a digitális jogkezelő (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően megeshet, hogy egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

- **Egyéb fájl hozzáadása:** az **Egyéb fájlok** mappában tárolt dokumentumfájlok csatolása.
 - **Hozzáadás memóriakártyáról:** a memóriakártyán tárolt fájlok csatolása.
 - **Csatolás:** névjegykártya vagy naptári adat adatformátumú mellékletként vagy emlékeztetőként történő csatolása.
7. Az e-mail szerkesztésére vonatkozó alábbi menüpontok eléréséhez az elemek hozzáadása után nyomja meg az **<Opciók>** gombot:
- **Szerkeszt:** a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.

- **Tárgy törlése/Üzenet törlése:** a tárgy vagy a szöveg törlése.
 - **Töröl:** a kijelölt vagy az összes melléklet törlése.
 - **Összes melléklet eltávolítása:** összes melléklet törlése.
8. Befejezésül nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Küld** menüpontot.
 9. Írja be az e-mail címet.
Ha az e-mailt több címzettnek kívánja elküldeni, tölts ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.
 10. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a [ok/↵] gombot.

Saját üzenetek (5.2. menüpont)





Ebben a menüben a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érheti el.

Beérkezett üzenetek (5.2.1. menüpont)

Ez a mappa tartalmazza az összes fogadott üzenetet, az e-mailek kivételével.

Üzenetek megjelenítése

Az üzenetlistán a következő, üzenettípust jelölő ikonok szerepelhetnek:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-értesítések
-  Push-üzenetek



Az üzenet melletti ! ikon azt jelzi, hogy az üzenet prioritása magas. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

Az üzenetekhez tartozó menüpontok

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az **<Opciók>** gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre.

SMS-üzenetek

- **Válasz:** válasz a feladónak SMS- vagy MMS-üzenetben.
- **Továbbít:** az üzenet továbbítása másoknak.
- **Megtekintés gépelés módban/Megtekintés szöveges üzenetként:** az üzenet megtekintése 3D-s megjelenítési módban, vagy visszaváltás normál nézetbe. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Töröl:** az üzenet törlése.

- **Áthelyezés a telefonra/Áthelyezés a SIM-kártyára:** az üzenet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Nagyított nézet:** a szöveg nagyítása vagy kicsinyítése a [▲ / ▼] gomb megnyomásával. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomja meg a <Vissza> gombot.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához:** a feladó számának felvétele a tiltottak listájára.
- **Címet kimásol:** URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Csatolt tételek:** a médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** az üzenet kinyomtatása Bluetooth-nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Védelem/Felold:** az üzenet védelme a törléssel szemben.

MMS-üzenetek

- **Fogadás:** az üzenet letöltése az MMS-szerverről.
- **Válasz szöveges üzenetben:** SMS-válaszüzenet küldése.

- **Válasz multimédia üzenetben:** válaszüzenet küldése a feladónak vagy az összes címzettnek MMS-ben.
- **Továbbít:** az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl:** az üzenet törlése.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához:** a feladó számának felvétele a tiltottak listájára.
- **Címet kimásol:** URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Csatolt tételek:** a médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem/Felold:** az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** az üzenet tulajdonságainak elérése.

Push-üzenetek

- **URL megnyitása:** az üzenetben található URL-cím megnyitása.
- **Töröl:** az üzenet törlése.
- **Címet kimásol:** URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.

Kézbesítési jelentés

- **Töröl:** a jelentés törlése.

Konfigurálási üzenetek

- **Telepítés:** az üzenetben lévő konfigurációs érték alkalmazása a telefonon.
- **Töröl:** az üzenet törlése.
- **Címet kimásol:** URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Védelem/Felold:** az üzenet védelme a törléssel szemben.

Piszkozatok (5.2.2. menüpont)

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

SMS vagy e-mail üzenet kijelölése után az Szerkesztés módban jelenik meg, így szerkeszthető vagy akár el is küldhető.

MMS-üzenet kijelölésekor az Előnézet módban nyílik meg, mintha a Beérkezett üzenetek mappa üzenete lenne. Az MMS-üzenet szerkesztéséhez nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Szerkeszt** menüpontot.

Kimenő posta (5.2.3. menüpont)

Ez a mappa azokat az üzeneteket tartalmazza, amelyeket a telefon megpróbál, vagy sikertelenül próbált meg elküldeni.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <Opciók> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi menüpontok állhatnak rendelkezésre.

- **Megtekint/Lejátszás:** a kiválasztott fájl megtekintése vagy lejátszása.
- **Mentés a saját fájlok közé/Regisztrálás:** a kijelölt fájl mentése.
- **Újra küld:** újbóli kísérlet az üzenet elküldésére.
- **Továbbít:** az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl:** az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra/Áthelyezés a SIM-kártyára:** az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** az üzenet kinyomtatása Bluetooth-nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Védelem/Felold:** az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** az üzenet tulajdonságainak elérése.

Elküldött üzenetek (5.2.4. menüpont)

Ez a mappa a sikeresen elküldött üzeneteket tartalmazza.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <Opciók> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi menüpontok állhatnak rendelkezésre.

- **Megtekint/Lejátszás:** a kiválasztott fájl megtekintése vagy lejátszása.
- **Mentés a saját fájlok közé/Regisztrálás:** a kijelölt fájl mentése.
- **Továbbít:** az üzenet továbbítása másoknak.
- **Töröl:** a kijelölt üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonra/Áthelyezés a SIM-kártyára:** az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** az üzenet kinyomtatása Bluetooth-nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Védelem/Felold:** az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** az üzenet tulajdonságainak elérése.




Beérkezett email üzenetek (5.2.5. menüpont)

Ez a mappa a fogadott e-mail üzeneteket tárolja.

E-mail üzenet megtekintése

1. Az új e-mailek szerverről való letöltéséhez nyomja meg a <Választ> gombot, amikor az **Új levelek lekérdezése** felirat jelenik meg. A telefon ellenőrzi az e-mail szervert, és letölti az új e-mail üzeneteket.

A listán az e-mail állapotát jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

-  A kiszolgálóról már letöltött e-mailek
-  Letöltés folyamatban.
-  A letöltés nem sikerült.



A ! ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az e-mail magas prioritású. A szürke színű e-mail ikon alacsony prioritást jelez.

2. Jelöljön ki egy e-mailt vagy egy e-mail fejléct.
3. Az e-mail többi oldalát a [▲ / ▼] gombot megnyomva tekintheti meg.
Ha lenyomva tartja a [▲ / ▼] gombot, az e-mail első vagy az utolsó oldalára léphet.
4. Az előző, illetve a következő e-mail megtekintéséhez nyomja meg a [✕], illetve a [#] gombot.

Az e-mailhez tartozó menüpontok

Az e-mail vagy a fejléc megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő menüpontok közül választhatunk:

- **Fogadás:** az e-mail üzenettörzsének letöltése az e-mail szerverről.
- **Megtekint/Lejátszás:** a kiválasztott fájl megtekintése vagy lejátszása.
- **Mentés a saját fájlok közé/Regisztrálás:** a kijelölt fájl mentése.
- **Válasz:** válaszüzenetet küldése e-mailben vagy MMS-üzenetben.
- **Válasz mindenkinek:** válaszüzenet küldése a feladónak és az összes címzettnek.
- **Továbbít:** az e-mail továbbítása másoknak.
- **Töröl:** az e-mail törlése a telefon memóriájából, illetve a telefon memóriájából és az e-mail szerverről is.
- **Hozzáadás a tiltottak listájához:** a feladó e-mail címének vagy az e-mail tárgyának felvétele a tiltottak listájára.
- **Címet kimásol:** URL-címek, e-mail címek és a telefonszámok mentése az üzenetből.

- **Csatolt tételek:** a kijelölt vagy az összes melléklet mentése az e-mailből a telefon memóriájába.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** az e-mail kinyomtatása Bluetooth-nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.
- **Védelem/Felold:** az e-mail védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** az e-mail tulajdonságainak elérése.

Saját mappa (5.2.6. menüpont)

Ebben a menüben azokat az üzeneteket érheti el, amelyeket az üzenetlista megtekintésekor az **Áthelyez saját mappába** művelettel töltött ebbe a mappába.

Sablonok (5.3. menüpont)

Ebben a menüben a gyakran használt üzenetekből sablonokat hozhat létre, majd ezeket felhasználhatja.

Szövegsablon (5.3.1. menüpont)

A gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhat létre, melyeket SMS-üzenetek írásakor előhívhat és beszúrhat.

Sablon létrehozása

1. Válasszon egy üres helyet.
2. Írja be a szöveget, majd nyomja meg az [OK/✓] gombot.

A sablonokhoz tartozó menüpontok

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <Opciók> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi menüpontok állhatnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt:** a sablon szerkesztése.
- **Küld:** új üzenet létrehozása és elküldése.
- **Töröl:** a kijelölt sablon törlése.

Multimédia üzenetsablonok (5.3.2. menüpont)

A beágyazott vagy mentett MMS-sablonokat elérése MMS-üzenet írásához való felhasználás céljából.

Sablon létrehozása

1. Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza az **Létrehozás** lehetőséget.
2. A sablont az MMS-üzenettel megegyező módon kell létrehozni.
3. Nyomja meg az <Opciók>gombot, és válassza a **Mentés helye** → **Sablonok** menüpontot.

A sablonokhoz tartozó menüpontok

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <Opciók> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi menüpontok állhatnak rendelkezésre:

- **Megtekint:** a kijelölt sablon megnyitása.
- **Küld:** új üzenet létrehozása és elküldése.
- **Szerkeszt:** a kijelölt sablon szerkesztése.
- **Létrehozás:** új sablon hozzáadása.
- **Töröl:** a kijelölt vagy az összes sablon törlése. A beépített sablonokat nem lehet törölni.

Összes törlése (5.4. menüpont)

Ezzel a menüponttal az egyes üzenettípusok összes üzenete egyszerre törölhető.

1. A kívánt üzenetmappák kijelöléséhez nyomja meg az [OK/✓] gombot.
2. Nyomja meg a <Töröl> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <Igen> gombot.

Beállítások (5.5. menüpont)

Ebben a menüben adhatja meg az üzenetszolgáltatások beállításait.

Szöveges üzenetek (5.5.1. menüpont)

Itt adhatja meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldési opciók:** az SMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

Válaszútvonal azonos: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálón keresztül küldjön válaszüzenetet.

Kézbesítés megerősítésének kérése: beállíthatja, hogy a hálózat értesítse, ha kézbesítette az elküldött üzeneteket.

Karakter támogatás: válasszon egy karakterkódolástípust. Az **Automatikus** beállítás választása esetén a telefon automatikusan Unicode karakterkódolásra vált a GSM-ábécéről, amint egy Unicode-karaktert ír be. A Unicode kódolással az egy üzenetben használható karakterek száma nagyjából a felére csökken. Ha ez a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az Automatikus karakterkódolási módot használja.

Üzenet érvényessége: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

Üzenet típusa: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat átalakítja a kijelölt formátumra.

Üzenetközpont: az SMS szerver számának mentése, illetve módosítása.

- **Fogadási beállítások:** a fogadott üzenetek megtekintéséhez aktiválja a 3D nézet módot. A telefon a szöveget 3D-s VIVID grafikává alakítja. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Tiltott számok:** a tiltott számok listája segítségével visszautasíthatja a megadott telefonszámokról érkező SMS-üzeneteket. Az itt megadott számok felkerülnek az MMS-üzenetek Tiltott számok listájára is.

Multimédia üzenetek (5.5.2. menüpont)

Itt adhatja meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldési opciók:** az MMS-üzenetek küldési beállításainak megadása:

Kézbesítés megerősítésének kérése: beállíthatja, hogy küldjön-e értesítést a hálózat az üzenetek kézbesítése után.

Cím elrejtése: beállíthatja, hogy a saját címe megjelenjen-e a címzett telefonján vagy sem.

Olvasás megerősítésének kérése: a telefon az üzenetről olvasás-visszaigazolást kér.

Prioritás: üzenet prioritásának beállítása.

Lejárat: annak beállítása, hogy az MMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzeneteket.

Kézbesítés ideje: beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

- **Fogadási beállítások:** az MMS-üzenetek fogadási beállításainak megadása.

Ismeretlen elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Hirdetések engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

Jelentés engedélyezve: beállíthatja, hogy a hálózat sikeres kézbesítés esetén értesítse-e a feladót.

Saját hálózat: meghatározhatja, hogy a telefon a saját szolgáltató szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

Hálózat külföldön: beállíthatja, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban barangol.

A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a következő menüpontok közül választhat:

- **Automatikus:** a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.
- **Elutasít:** a telefon az összes üzenetet visszautasítja.
- **Manuális:** a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Fogadás** menüpontot kell használni.

- **Multimédiaüzenet profil:** az MMS profil beállítása, valamint a használni kívánt profil kijelölése.

Aktuális profil: válasszon egy profilt.

Profilbeállítások: MMS profilok beállítása különböző MMS szerverek használatához:

- **Profilnév:** megadhatja az MMS-profil nevét.
- **Szerver címe:** beírhatja az MMS-szerver címét.

- **Kiszolgáló:** csatlakozás a GPRS-hálózathoz proxykiszolgáló segítségével.
- **GPRS beállítások:** a GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges beállítások testreszabása.
Ha a kiszolgálóbeállítás állapota Engedélyez:
IP-cím: írja be az átjáró címét.
Port: írja be a port számát.
Hozzáférési pont neve: írja be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.
Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.
Jelszó: adja meg a jelszót.
Ha a kiszolgálóbeállítás állapota Letilt:
DNS1: írja be az elsődleges tartománykiszolgáló címét.
DNS2: írja be a másodlagos tartománykiszolgáló címét.
Hozzáférési pont neve: írja be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.
Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználói azonosítót.
Jelszó: adja meg a jelszót.

- **Verzió:** válasszon egy rendelkezésre álló OMA verziószámot, és adja meg az üzenetek küldéséhez és fogadásához engedélyezett maximális méretet.



A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a 300 kB-os maximális méretet. Ebben az esetben módosítsa a beállítás értékét 100 kB-ra, majd meg próbálja újra.

- **Tiltott számok:** a tiltott számok listájának segítségével visszautasíthatja a megadott telefonszámokról érkező MMS-üzeneteket. Az itt megadott számok felkerülnek az SMS-üzenetek Tiltott számok listájára is.
- **Üzenet osztály:** a hozzáadni kívánt üzenettartalom típusának vagy az üzenet méretének kiválasztása.
Csak szöveg: csak legfeljebb 30 kB-nyi szöveg adható meg.
Kis leképezés: bármilyen elemtípus hozzáadása lehetséges – videó kivételével – legfeljebb 30 kB méretig.
Közepes leképezés: bármilyen elemtípus hozzáadása lehetséges – videó kivételével – legfeljebb 100 kB méretig.
Kis videó: bármilyen elemtípus hozzáadása lehetséges legfeljebb 100 kB méretig.

Közepes videó: bármilyen elemtípus hozzáadása lehetséges legfeljebb 300 kB méretig.

- **Létrehozási mód:** az MMS-üzenet létrehozási módjának kiválasztása.

Figyelmeztetés: bármilyen tartalomtípussal és méretben létrehozható egy üzenet, de a telefon jelezni fogja, ha a tartalom és a méret meghaladta a maximális értéket.

Szabad: üzenet létrehozása bármilyen tartalomtípussal és méretben.

Korlátozott: az **Üzenet osztály** menüben meghatározott tartalomtípussal és mérettel rendelkező üzenet hozható létre.

E-mailek (5.5.3. menüpont)

Itt adhatja meg az e-mail üzenetek beállításait.



E-mail küldése vagy letöltése közben az e-mail profil és az e-mail fiók beállításai nem módosíthatók.

- **Küldési opciók:** az e-mail üzenetek küldésével kapcsolatos beállítások megadása:
Másolat küldése saját magának: az e-mail másolatának elküldése a saját e-mail fiókunkba.

Kézbesítés megerősítésének kérése: beállíthatja, hogy a hálózat értesítést küldjön-e e-mail üzeneteinek kézbesítéséről.

Olvasás megerősítésének kérése: olvasás-visszaigazolás kérése az e-mail üzenetekről.

Prioritás: beállíthatja az e-mail üzenet prioritását.

Aláírás hozzáadása: az Ön nevének, telefonszámának vagy egy egyszerű jegyzetnek a csatolása az e-mailekhez.

Névszerkesztés: az aláírásában szereplő név módosítása.

Telefonszám szerkesztése: az aláírásában szereplő telefonszám módosítása.

Megjegyzés szerkesztése: az aláírásában szereplő szöveg módosítása.

- **Fogadási beállítások:** az e-mail üzenetek fogadásával kapcsolatos beállítások megadása:
Ellenőrzési időköz: beállíthatja, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze a beérkező üzeneteket a szerveren.

A **Nincs használatban** beállítás választásakor az Új levelek lekérdezése funkcióval nézheti meg, hogy érkezett-e e-mail üzenete.

Olvasás megerősítésének küldése: megadhatja, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolást a beérkező e-mail üzenetekről vagy sem. Ha a **Rákérdez** lehetőséget választja, a telefon rákérdez, hogy küldjön-e olvasás-visszaigazolást.

Fogadási opció: itt állíthatja be, hogy a telefon kizárólag az e-mail fejléceket vagy a fejléccel együtt az üzenettörzset is letöltse-e.

Törlési opció: megadhatja, hogy a telefon azonnal törölje az e-maileket, vagy csak a szerverhez történő legközelebbi kapcsolódáskor.

Letöltési határérték: a beérkező e-mail üzenetek maximális méretének beállítása. Ekkor a megadott méretnél nagyobb e-maileket a telefon nem fogadja.

A szerveren marad: letöltés után a szerveren is marad egy üzenetpéldány.

- **E-mail fiókok:** e-mail fiók beállítása és a használni kívánt fiók kiválasztása:

Aktuális postafiók: a fiók kiválasztása.

Postafiók beállítások: különböző e-mail szervert használó e-mail fiókok beállítása. Nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Készítés** menüpontot, ha már van mentve e-mail fiók.

- **Használatban:** ezt választva a telefon a megadott fiókot használja, és megjeleníti az **Beérkezett email üzenetek** listán.

- **Postafiók neve:** írja be a kijelölt fiók nevét.

A következő menüpontok eléréséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Következő** menüpontot.

- **Felhasználónév:** írja be a felhasználónevet.

- **Email cím:** írja be az e-mail címét.

- **Válaszcím:** adja meg azt az e-mail címet, amelyre a címzettektől érkező válaszokat várja.

A következő menüpontok eléréséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Következő** menüpontot.

- **SMTP-szerver:** írja be a kimenő üzeneteket kezelő e-mail kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

- **SMTP-port:** írja be az SMTP port számát.
- **SMTP-felhasználóazonosító:** adja meg az SMTP-felhasználónevet.
- **SMTP-jelszó:** adja meg az SMTP-jelszót.
- **Biztonságos kapcsolat (SMTP):** biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.
- **Szervertípus lekérése:** a fogadó e-mail kiszolgáló protokolljának kiválasztása. A többi beállítás a protokolltípus beállításától függ.

*Ha a protokolltípus beállítása **POP3**:*

- **POP3 szerver:** írja be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **POP3 port:** írja be a POP3 port számát.
- **Egyező azonosító és jelszó:** akkor válassza, ha ugyanazt a felhasználónevet és jelszót akarja alkalmazni, mint a kimenő e-mail kiszolgálóra.
- **POP3 felhasználónév:** a POP3-felhasználónév megadása.
- **POP3 jelszó:** a POP3-jelszó megadása.

- **APOP-bejelentkezés:** ha bejelöli ezt a beállítást, az APOP bejelentkezési móddal csatlakozhat a kiszolgálóhoz.
- **Biztonságos kapcsolat (POP3):** biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.

*Ha a protokolltípus beállítása **IMAP4**:*

- **IMAP4-szerver:** írja be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **IMAP4-port:** írja be az IMAP4 port számát.
- **Egyező azonosító és jelszó:** akkor válassza, ha ugyanazt a felhasználónevet és jelszót akarja alkalmazni, mint a kimenő e-mail kiszolgálóra.
- **IMAP4-felhasználóazonosító:** adja meg az IMAP4-felhasználónevet.
- **IMAP4-jelszó:** adja meg az IMAP4 jelszót.
- **Biztonságos kapcsolat (IMAP4):** biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.
- **Mellékletekkel együtt:** bejelölésekor az e-mail üzenetekkel együtt a mellékletek is letöltődnek.

- **E-mail letöltési korlát:** állítsa be a szerverről letölteni kívánt fejlécek számát.

- **E-mail profilok:** e-mail profil beállítása és a használni kívánt profil kiválasztása.

Aktuális profil: válasszon egy profilt.

Profilbeállítások: különböző e-mail szervert használó e-mail profilok beállítása. az egyes profilok beállításainak megadása:

- **Profilnév:** írja be az e-mail profil nevét.
- **Hozzáférési pont neve:** írjuk be a GPRS-hálózat címéhez használandó hozzáférési pont (APN) nevét.
- **Bejelentkezési azonosító:** írja be a felhasználói azonosítót.
- **Jelszó:** adja meg a jelszót.
- **DNS1:** írja be az elsődleges tartománykiszolgáló címét.
- **DNS2:** írja be a másodlagos tartománykiszolgáló címét.
- **Tiltott lista:** a visszautasítani kívánt e-mail címek vagy a tárgyban szereplő kulcsszavak megadása.

Push-üzenetek (5.5.4. menüpont)

Itt módosíthatja a push-üzenetek vezeték nélküli webszerverekre való fogadásának beállításait.

- **Fogad:** a telefon push-üzenetek fogadására vonatkozó beállításait határozhatja meg.
- **Üzenetközpont:** adja meg annak a szervernek a címét, amelyről push-üzeneteket kíván fogadni, ha a **Fogad** beállítás értéke **Üzenetközpont specifikus**.

Hírszolgálati üzenetek (5.6. menüpont)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témájú – például időjárás vagy közlekedési információk – SMS-eket kapjon.

A menüben módosíthatja a szolgáltatás beállításait, és hozzáférhet a hírszolgálati üzenetekhez.

- **Olvas:** a beérkezett üzenetek megnyitása.
A telefon az összes hírszolgálati üzenetet az **Ideiglenes** mappába menti, és a telefon kikapcsolásakor törli. Ha egy üzenetet nem szeretne törölni, mentse a **Tárolt üzenetek** mappába. Az üzenet megtekintése közben nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Tárol** menüpontot.

- **Aktiválás:** engedélyezheti vagy letilthatja a hírszolgálati üzenetek fogadását.
- **Fogadó csatornák:** megadhatja, hogy mely csatornákról fogad hírszolgálati üzeneteket.
- **Nyelv:** a hírszolgálati üzenetek nyelvének megadása.

Bővebb tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.

Memóriaállapot (5.7. menüpont)

Ebben a menüben ellenőrizheti a szöveges, a multimédiás, az e-mail, illetve a push-üzenetek számára fenntartott memória állapotát.

Saját fájlok (6. menüpont)

A **Saját fájlok** menüből elérheti a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt képeket, videókat, hangjegyzeteket, zene-, hang- és egyéb fájlokat.





A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Saját fájlok** menüpontot.

Tippek a digitális jogkezeléshez

A digitális jogkezelő rendszer (Digital Rights Management – DRM) értelmében az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiatartalmak eléréséhez licenckulcsra lehet szükség.

A kulcs arról a weboldalról tölthető le, amely a tartalom feletti jogokkal rendelkezik. A művelet során használja az **Aktiválókulcs** menüpontot.

A listán szereplő ikonok jelentése a következő:

-  : Érvényes kulccsal rendelkező, továbbítható elem.
-  : Érvényes kulccsal nem rendelkező, továbbítható elem.
-  : Érvényes kulccsal rendelkező, nem továbbítható elem.
-  : Érvényes kulccsal nem rendelkező, nem továbbítható elem.

A szolgáltató csak számláló alapú vagy korlátlan hozzáférésű DRM-fájlokat támogat.

Képek (6.1. menüpont)

A menüben megtekintheti a készített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszon képmappát.
2. Jelöljön ki egy képet.

Diasorozat megtekintése

A képek diasorozatként, azaz az aktuális mappában található képekből álló sorozatként is megtekinthetők.

1. Válasszon képmappát.
2. Valamelyik kép megtekintése közben nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Diavetítés** menüpontot.
3. Válasszon időtartományt. Ekkor elkezdődik a diavetítés.
4. A diavetítés leállításához nyomja meg a **<Vissza>** gombot.

A képekkel kapcsolatos menüpontok

Ha kép megtekintésekor megnyomja az **<Opciók>** gombot, az alábbi menüpontok közül választhat.

- **Lista:** visszatérés a képlistához.
- **Teljes képernyős nézet/Normál képernyős nézet:** a megjelenítési üzemmód változtatása.
- **Tétel küldése:** a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Beállítja, mint:** a fájl beállítása háttérképként vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzés hívófél-azonosítójaként.
- **Szerkeszt:** a telefon fényképezőgépével készített fénykép szerkesztése a Képszerkesztő segítségével.
▶ 47. oldal
- **Áthelyez ide:** a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás kártyára:** a fájl másolása memóriakártyára.
- **Töröl:** a kijelölt fájl törlése.
- **Átnevez:** a fájl név módosítása.
- **Diavetítés:** az összes kép bemutatása diasorozatként.
- **Bluetooth láthatóság:** a fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Nyomatás:** a fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatóval.

- ☑ • USB kapcsolaton keresztüli nyomtatáshoz először a **Pictbridge** USB-üzemmódot kell beállítani. ► 95. oldal
- Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.

- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.
- **Aktiválókulcs:** új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Újraaktiváló kulcs:** másik kulcs beszerzése még akkor is, ha a kiválasztott DRM-fájlhoz tartozó kulcs még nem járt le.
- **Kulcskezelés:** a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Videók (6.2. menüpont)


Ezzel a menüvel jeleníthetők meg a saját rögzítésű, a letöltött, az üzenetben kapott, illetve a számítógépről importált videofelvételek.


- ☑ Előfordulhat, hogy a más készülékekkel – például videokamerával – rögzített videofelvételeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videofelvétel lejátszása

1. Válasszon egy videomappát.
2. Jelölje ki a kívánt videoklipet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

| Gomb | Funkció |
|--|--|
| OK /  | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása. |
| Fel | Lejátszási lista megjelenítése. |
| Balra | Ugrás az előző fájlra. A gomb nyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban. |
| Jobbra | Ugrás a következő fájlra. A gomb nyomva tartásával előreléptetés az adott fájlban. |
| ▲ / ▼ | A hangerő beállítása. |
| Le | A lejátszás leállítása. |

Lejátszás után az  > gomb megnyomásával az alábbi menüpontok közül választhat:

- **Lejátszás:** a kiválasztott fájl lejátszása.
- **Tétel küldése:** a kijelölt fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.

- **Beállítás hívó képeként:** a fájl beállítása a telefonkönyvben szereplő bejegyzés hívófél-azonosítójaként.
- **Áthelyez ide:** a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás kártyára:** a fájl másolása memóriakártyára.
- **Töröl:** a fájl törlése.
- **Átnevez:** a fájlnev módosítása.
- **Bluetooth láthatóság:** a kijelölt fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.
- **Aktiválókulcs:** új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Újraaktiváló kulcs:** másik kulcs beszerzése még akkor is, ha a kiválasztott DRM-fájlnak tartozó kulcs még nem járt le.
- **Kulcskezelés:** a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Zenék (6.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal a számítógépről letöltött vagy importált MP3-zenefájlokat jelenítheti meg.

1. Válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy fájlt. Elindul a zenelejátszó. ► 43. oldal

☒ Ha anélkül játszik le egy fájlt ebből a menüből, hogy azt előbb felvennie a zenelejátszó lejátszási listájára, a háttérben való lejátszás funkció nem lesz használható.

Hangok (6.4. menüpont)

A menü az Ön által rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszon egy hangmappát.
2. Jelöljön ki egy hangfájlt. A hangjegyzetéről lásd: **Hangrögzítő**. ► 46. oldal

Ha egy hangfájl lejátszása közben megnyomja az **<Opciók>** gombot, az alábbi menüpontok közül választhat.

- **Lista:** visszatérés a hanglistához.
- **Tétel küldése:** a kijelölt fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Beállítja, mint:** a fájl beállítása csengőhangként, hívóazonosító csengőhangként vagy ébresztőhangként.

- **Áthelyez ide:** a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás kártyára:** a fájl másolása memóriakártyára.
- **Töröl:** a fájl törlése.
- **Átnevez:** a fájlnev módosítása.
- **Bluetooth láthatóság:** a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.
- **Aktiválókulcs:** új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Újraaktiváló kulcs:** másik kulcs beszerzése még akkor is, ha a kiválasztott DRM-fájlhoz tartozó kulcs még nem járt le.
- **Kulcskezelés:** a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Egyéb fájlok (6.5. menüpont)

A menü segítségével a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt különböző dokumentum- és más típusú fájlokat nyithat meg anélkül, hogy azok megsérülnének. A támogatott fájlformátumok: Microsoft Word, Adobe PDF, sima szöveg stb.

Fájlok megtekintése

1. Jelöljön ki egy fájlmappát.
2. Jelöljön ki egy fájlt. Megnyílik a Picsel fájlmegjelenítő.




- A fájl méretéről, illetve a Picsel fájlmegjelenítő memóriakapacitásától függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem nyithatók meg megfelelően.
- Ha egy dokumentum a fájlmegjelenítő által nem támogatott nyelvet tartalmaz, a dokumentum tartalma hibásan fog megjelenni.

A dokumentumok megtekintésekor a következő gombok használhatók:

| Gomb | Funkció |
|----------|--|
| ▲ / ▼ | Nagyítás vagy kicsinyítés. |
| Fel/Le | Oldalak közötti lapozgatás. |
| Bal/Jobb | Az oldal bejárása. |
| OK / | A dokumentum oldalméretre igazítása. |
| 1 | A dokumentum szövegében hátrafelé haladva keresi a Keres üzemmódban megadott szöveget. |

| Gomb | Funkció |
|------|--|
| 2 | Visszatérés az első oldalra. |
| 3 | A dokumentum szövegében előrefelé haladva keresi a Keres üzemmódban megadott szöveget. |
| 4 | Ugrás az előző oldalra. |
| 5 | Az oldal elforgatása. |
| 6 | Ugrás a következő oldalra. |
| 7 | A nézetet a kijelző szélességéhez igazítja. |
| 8 | Ugrás az utolsó oldalra. |
| 9 | A nézetet a kijelző magasságához igazítja. |
| # | A megjelenítési üzemmód váltása. |

A dokumentumokkal kapcsolatos menüpontok

Ha dokumentum megtekintése közben megnyomja az **<Opciók>** vagy a  gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Teljes képernyős nézet/Normál képernyős nézet:** a megjelenítési üzemmód változtatása.
- **Nagyítás:** nagyítás vagy kicsinyítés.
- **Illesztés:** a dokumentum oldalméretre, a kijelző szélességéhez vagy a kijelző magasságához igazítása.
- **Forgatás:** a dokumentum elforgatása.
- **Ugrás:** ugrás a dokumentum egy másik oldalára.
- **Keresést indít/Keresést leállít:** a Keresés üzemmód elindítása, illetve leállítása. Egy szót beírva megkeresheti az adott szót a dokumentumban.
- **Tétel küldése:** a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Nyomtatás:** a kép nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.

- ☒ • USB kapcsolaton keresztüli nyomtatáshoz először a **Pictbridge** USB-üzemmódot kell beállítani. ► 95. oldal
 - Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefontal.
- **Áthelyezés kártyára:** a kiválasztott fájl áthelyezése a memóriakártyára, ha van a készülékben.

- **Másolás kártyára:** a kiválasztott fájl másolása a memóriakártyára, ha van a készülékben.
- **Töröl:** a kijelölt fájl törlése.
- **Átnevez:** a fájlnev módosítása.
- **Bluetooth láthatóság:** a fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.
- **Beállítások:** a dokumentum megjelenítési beállításainak módosítása.

Léptetés...: léptetési mód váltása.

Áttekintő térkép: az aktuális oldal térképének megjelenítése vagy elrejtése.

Vezérlő: a vezérlősáv megjelenítése vagy elrejtése teljes képernyős nézetben.

- **Aktiválókulcs:** új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Újraaktiváló kulcs:** másik kulcs beszerzése még akkor is, ha a kiválasztott DRM-fájllhoz tartozó kulcs még nem járt le.

- **Kulcskezelés:** a megszerzett licenckulcsok kezelése.
- **Gyorsbillentyűk:** a Pícsel fájlmegjelenítőben használható gombok és azok funkciójának megjelenítése.

Memóriakártya (6.6. menüpont)

A menü segítségével nyithatók meg a memóriakártyára mentett fájlok. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a memóriakártya be van helyezve a telefonba.



- A telefon FAT16 formázású memóriakártyák használatára van beállítva. Ha FAT32 formázású memóriakártyát helyez be, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni. Ha ezt nem teszi meg, nem tudja elérni a kártyát a telefonról.
- Ha a memóriakártyán lévő mappa almappái meghaladják a telefon fájlrendszere által támogatott maximális mappamélységet, akkor a telefonon nem tudja elérni vagy törölni a legmélyebb szinten lévő almappákat.

Memóriaállapot (6.7. menüpont)

Ellenőrizheti a médiaelemek tárolására szolgáló memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

Szervező (7. menüpont)

A menü segítségével nyomon követheti teendőit. Emellett további hasznos szolgáltatásokat is igénybe vehet, használhatja például az ébresztőórát, a jegyzetkönyvet, a számológépet, az átváltót, az időzítőt és a stopperórát.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot.

Ébresztőóra (7.1. menüpont)

Ebben a menüben ébresztési hangjelzések állíthatók be. A normál ébresztési hangjelzés azonos a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztő hangjelzésre.

Ébresztés beállítása

- Válassza ki a hangjelzés típusát.
- Válasszon a hangjelzésre vonatkozó menüpontok közül.
 - Ébresztőóra:** az ébresztés bekapcsolása.
 - Ébresztés időpontja:** adja meg az ébresztés megszólaltatásának időpontját.
 - de./du.:** 12 órás formátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.

- Ébresztés napja:** adja meg az ébresztés napját.
- Ébresztőhang:** az ébresztőhang kiválasztása.

3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Az ébresztés leállítása

- Ébresztéskor nyomja meg bármelyik gombot.
- Ébresztő hangjelzésnél nyomja meg az **<OK>** vagy az **[OK/↵]** gombot. Az **<OK>** és az **[OK/↵]** kivételével bármelyik gomb megnyomása után 5 perccel a hangjelzés újra megszólal. Ezt legfeljebb ötször teheti meg.

Az ébresztés kikapcsolása

- Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
- Az **Ébresztőóra** mezőben válassza a **Ki** értéket.

Kikapcsolt telefon esetén is megszólaló ébresztés beállítása

Az Ébresztőóra képernyőn válassza az **Automatikus bekapcsolás** → **Be** menüpontot.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Naptár (7.2. menüpont)

A menü segítségével nyomon követheti havi teendőit.

Egy nap kiválasztása a naptárban

Amikor belép a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot szürke kerettel jeleníti meg.

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghat.
- A hetenkénti léptetéshez nyomja meg a [Le] vagy a [Fel] gombot.
- A hónapok között a [▲ / ▼] gombbal válthat.

Esemény létrehozása

A naptárba programokat, évfordulókat, feladatokat és egyéb elemeket jegyezhet be. Egy naphoz több esemény is tartozhat.

Program vagy egyéb esemény bejegyzése

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Készítés** → **Találkozó** vagy **Vegyés** menüpontot.
3. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.

- **Tárgy:** adjon címet az eseménynek.
 - **Részletek:** írja be az esemény adatait.
 - **Kezdés dátuma és Kezdés ideje:** írja be az esemény kezdési dátumát és időpontját.
 - **de./du.:** 12 órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
 - **Befejezés dátuma és Befejezés ideje:** írja be az esemény befejezési dátumát és időpontját.
 - **de./du.:** 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
 - **Hely:** (a **Találkozó** választásakor) írja be az esemény helyére vonatkozó adatokat.
 - **Hangjelzés:** az eseményhez hangjelzést is beállíthat.
 - **előtte:** beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztesse.
 - **Ébresztőhang:** a figyelmeztető hang kiválasztása.
 - **Ismétlés:** itt az esemény ismétlődését adhatja meg (a **Találkozó** választásakor).
 - **eddig:** (a **Találkozó** választásakor) az ismétlődés gyakoriságának és befejezési dátumának megadása.
4. Az elem mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Évforduló beírása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Készítés** → **Évfordulók** menüpontot.
3. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.
 - **Alkalom:** írja be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
 - **Dátum:** adja meg a dátumot.
 - **Hangjelzés:** állítsa be hangjelzést az évfordulóhoz.
 - **előtte:** beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott évforduló előtt mennyivel figyelmeztesse.
 - **Ébresztés időpontja:** adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
 - **de./du.:** 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
 - **Ébresztőhang:** a figyelmeztető hang kiválasztása.
 - **Ismétlés évente:** beállíthatja, hogy a telefon minden évben emlékeztesse Önt az évfordulóra.
4. Az évforduló mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Feladat megadása

1. Válasszon egy dátumot a naptárban.

2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Készítés** → **Feladat** menüpontot.
3. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.
 - **Feladat:** írja be a feladatra vonatkozó adatokat.
 - **Kezdés dátuma:** adja meg a kezdési dátumot.
 - **Esedékesség dátuma:** adja meg a befejezési dátumot.
 - **Prioritás:** válasszon prioritási szintet.
 - **Hangjelzés:** hangjelzés beállítása a feladathoz.
 - **előtte:** beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott feladat előtt mennyivel figyelmeztesse.
 - **Ébresztés időpontja:** adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
 - **de./du.:** 12-órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
 - **Ébresztőhang:** a figyelmeztető hang kiválasztása.
4. A feladat mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

A naptár megtekintése

Ha a naptárban eseményeket hozott létre, a naptár alján látható az adott napra bejegyzett események ikonja és száma.

-  Találkozó
-  Évforduló

- ✓ Feladatok
-  Vegyes

Esemény megtekintése

1. Az egy adott napra felvett események megjelenítéséhez válassza ki a napot a naptárból.
2. Az adatok megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi esemény megjelenítéséhez nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Ha egy esemény megtekintésekor megnyomja az <Opciók> gombot, az alábbi menüpontok közül választhat.

- **Szerkeszt:** az esemény módosítása.
- **Készítés:** új esemény felvétele.
- **Tétel küldése:** az esemény elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Nézet:** a naptári nézet megváltoztatása.
- **Kész/Nincs kész:** a feladat állapotának módosítása.
- **Töröl:** az elem törlése.
- **Nyomtatás bluetooth-on:** az esemény adatainak kinyomtatása Bluetooth-kompatibilis nyomtatóval. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.

A naptárhoz tartozó menüpontok

A naptárképernyőn az <Opciók> gomb megnyomásával az alábbi menüpontok közül választhat:





- **Nézet:** a naptári nézet megváltoztatása.
 - **Készítés:** új esemény felvétele.
 - **Ugrás:** az aktuális dátum kiválasztása vagy adott dátum beírása.
 - **Eseménylista:** az események rendezése típus szerint.
 - **Töröl:** a naptárban tárolt események törlése különféle törlési lehetőségek használatával.
 - **Beállítások:** a naptár alapértelmezett beállításainak módosítása.
- Kezdőnap:** a hét naptárbeli kezdőlapjának kijelölése.
- Alapértelmezett nézet:** a naptár alapértelmezett nézeti módjának kijelölése.
- **Nem észlelt események:** elmulasztott események megtekintése.
 - **Memóriaállapot:** a naptárban tárolt eseményekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Az események megtekintése más módban

A naptár megjelenítési módja ezen kívül Napi vagy Heti nézet lehet. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Nézet** → menüpontot, majd pedig egy nézetet.

Napi nézet

Megtekintheti az adott dátumhoz tartozó eseményeket. Az esemény állapotától és típusától függően a következő ikonok jelennek meg:

-  Beállított hangjelzés
-  Ismétlődő esemény
-  Elvégzett feladat
-  A feladat prioritása (narancssárga: magas, világoskék: normál, szürke: alacsony)

Az eseményre vonatkozó adatok megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Heti nézet

Megtekintheti az adott héthez tartozó eseményeket. A naptárban egy cella jelzi, hogy az eseményhez tartoznak valamiféle adatok. A kék keretek az ütemezett eseményeket, a zöldek pedig az egyéb eseményeket jelzik.

Válassza ki az kívánt esemény celláját.

Jegyzetek (7.3. menüpont)

Jegyzetlistát is létrehozhat.

Jegyzet létrehozása

1. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza ki a **Készítés** parancsot.
2. Írja be a jegyzet tartalmát.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Tárol** menüpontot.

Jegyzet megtekintése

Válassza ki a kívánt jegyzetet a listáról.

A jegyzetekre vonatkozó menüpontok

Ha a jegyzetek listájának megtekintése közben megnyomja az **<Opciók>** gombot, a következő menüpontok közül választhat:



- **Megtekint:** a kijelölt jegyzet megnyitása.
- **Készítés:** új jegyzet készítése.
- **Tétel küldése:** a jegyzet elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.

- **Töröl:** a kijelölt vagy az összes jegyzet törlése.
- **Memóriaállapot:** a telefon memóriájában tárolt jegyzetek számának ellenőrzése.

Világóra (7.4. menüpont)

A menü segítségével megnézheti, hogy a világ más részein hány óra van.

A világóra megtekintése

1. A világtérképen a [Balra] és [Jobbra] gombok segítségével lépjen a kívánt városra a felső sorban (₁). A megfelelő időszáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
2. Más időzóna beállításához nyomja meg a [Le] gombot az alsó sorba lépéshez ().
3. A [Balra] és [Jobbra] gombok segítségével lépjen a kívánt városra.
4. Az időzóna mentéséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot.

A nyári időszámítás beállítása

1. A világtérképen nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza a **Nyári időszámítás alkalmazása** menüpontot.

2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot.
3. Nyomja meg a <Tárol> gombot.

Számológép (7.5. menüpont)

Ezzel a menüponttal a négy számtani alpművelet hajtható végre: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. Írja be az első számot.
 - Tizedesjel beszúrásához nyomja meg a [.] gombot.
 - Zárójel beírásához nyomja meg a [)] gombot.
 - A kurzort a [▲ / ▼] gombbal mozgathatja.
 - Kiegészítő számtani műveletek használatához nyomja meg az <Opciók> gombot, vagy váltson az Átváltó képernyőre.
2. A navigációs gombok megnyomásával válassza ki a megfelelő számítási műveletet.
3. Írja be a második számot.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételje meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Mértékegység átváltó (7.6. menüpont)

Ezzel a menüponttal többek között valuta- és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhet.

Átváltás végrehajtása

1. Jelölje ki az átváltás típusát.
2. A kiindulási egység kiválasztásához nyomja meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot, majd nyomja meg a [Le] gombot.
3. Írja be az átváltandó értéket, és nyomja meg a [Le] gombot.
 - Tizedesjel beszúrásához nyomja meg a [✱] gombot.
 - A pozitív (+) és a negatív (–) hőmérséklet közötti váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
4. Az átváltási célegység kiválasztásához használja a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.

A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő átváltott érték.

Az átalakítóhoz tartozó menüpontok

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <Opciók> gombot:

- **Kijelölt elem törlése:** az aktuális értékek törlése.

- **Fordított:** az átváltás irányának megfordítása.
- **Árfolyam:** az árfolyamlista szerkesztése.

Időzítő (7.7. menüpont)

Ezzel a menüponttal egy időtartamot adhat meg, amelyet a telefon visszaszámlál. A készülék hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomja meg a <Beállít> gombot.
2. Adja meg az időmérés időtartamát, majd nyomja meg az <OK> gombot.
3. Az időmérést az [OK/⏏] gomb megnyomásával indíthatja el.

Az időzítő leállítása

- Amikor az időzítő hangjelzést ad, bármely gomb megnyomásával leállíthatja.
- Ha az időzítőt le szeretné állítani, mielőtt hangjelzést ad, az Időzítő képernyőn nyomja meg a [OK/⏏] gombot.

Stopperóra (7.8. menüpont)

Ezzel a menüponttal az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperórát a [OK/↵] gomb megnyomásával indíthatja el.
2. Időtartomány kijelöléséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot. Ez összesen négy alkalommal ismételtető.
3. Az időmérés nullázásához nyomja meg a <Nulláz> gombot.

Fényképező (8. menüpont)

A telefonkészülék beépített fényképezőgép-modulja segítségével fényképeket készíthet és videofelvételeket rögzíthet.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, és válassza a **Fényképező** menüpontot.

- ☒ • Másokról a beleegyezésük nélkül nem készíthet fényképet.
- Olyan helyen ne készítsen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsen fényképet, ahol ezzel sértheti mások személyiségi jogait.

Fényképezés (8.1. menüpont)

A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

- ☒ Ha a fényképet erős napfényen vagy nagyon világos környezetben készíti, árnyékok jelenhetnek meg rajta.

Fényképezés


1. A fényképezőgép bekapcsolásához és a Fényképezés üzemmódra váltáshoz lépjen be a **Fényképezés** menübe. Készenléti állapotban ezt a [OK/↵] gomb megnyomásával is megteheti.
2. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
 - A fényképezőgéphez tartozó menüpontok eléréséhez nyomja meg a [OK/↵] gombot. ► következő szakasz.
 - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképezőgép beállításait, illetve átkapcsolhat más üzemmódokba. ► 88. oldal
3. A [OK/↵] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A fényképet a telefon a **Saját fotók** mappába menti.

| Kívánt funkció | Művelet |
|---|-----------------------|
| a fényképezőgép beállításainak használata | <Opciók>. ► 89. oldal |

| 4. Kívánt funkció | Művelet |
|---|-------------------|
| a fénykép elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on keresztül. | [OK/↵]. |
| a fénykép törlése | [C], majd <Igen>. |
| visszalépés Fényképezés üzemmódba | <Vissza>. |

A fényképezőgép beállításainak használata

Fényképezés üzemmódban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg Fényképezés üzemmódban a  gombot.

- **Videófelvétel:** átkapcsolás Felvétel üzemmódba.
- **Fényképezés üzemmód:** fényképezés a következő üzemmódokban.

Egyetlen felvétel: fénykép készítése Normál üzemmódban. Beállíthatja, hogy a fényképezőgép automatikusan mentse-e a fényképeket.

Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Megadhatja, hány képet készítsen a fényképezőgép, illetve beállíthatja a megvilágítási időt is.

Indexkép: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Az elrendezés egyénileg adható meg.

- **Effektusok:** a színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek:** díszítő keret kiválasztása.
- **Mobilfény:** a villanófény használatának beállítása.
- **Időzítő:** késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **A Saját fotók megnyitása:** belépés a **Saját fotók** mappába.
- **Fényképező beállítások:** a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

Fényképbeállítások: a következő képbeállítások módosítása:

- **Méret:** képméret kiválasztása.
- **Minőség:** a kép minőségének kiválasztása.
- **Kereső üzemmód:** az előnézeti mód kiválasztása.
- **Fókuszmod:** a fókuszmod kiválasztása.
- **Jelenetprogram:** annak beállítása, hogy használja-e az éjjeli fotózás üzemmódot.
- **Expozíciómérés:** a kép adott területe alapján a megvilágítást meghatározó módszer megadása.

- **Fehéregyensúly:** a fénykép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el vele.
- **ISO:** az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképezőgép érzékenységet szabályozza. Gyenge fényviszonyok között válasszon magasabb ISO-értéket. Minél nagyobb az ISO-érték, annál gyorsabban működik a fényképezőgép fényrekesze, és annál érzékenyebben reagál a készülék a fényre. A nagyobb ISO-értékek kissé torzíthatják a képet.

Beállítások: a fényképezőgép következő beállításainak módosítása:

- **Zárhang:** Beállíthatja, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldógomb megnyomásakor.
- **Zoom hangjelzése:** a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.
- **Fényerő hangjelzése:** a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.
- **Alapértelmezett név:** a fájl nevében lévő alapértelmezett előtag módosítása.

- **Fényképező gyorsbillentyűk:** a Fényképezés üzemmódban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a billentyűzet gombjainak használatával módosíthatja a fényképezőgép beállításait.

| Gomb | Funkció |
|----------|---|
| ▲ | A kép függőleges tükrözése. |
| ▼ | A kép tükrözése. |
| Bal/Jobb | A fényerő beállítása. |
| Fel/Le | Nagyítás vagy kicsinyítés. |
| 1 | Átkapcsolás Felvétel üzemmódba. ► 90. oldal |
| 2 | A kép méretének módosítása. |
| 3 | A kép minőségének módosítása. |
| 4 | A fényképezési mód kiválasztása. |
| 5 | A színáryalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása. |

| Gomb | Funkció |
|------|---|
| 6 | A fehéregyensúly beállításának módosítása. |
| 7 | Díszítő keret kiválasztása. |
| 8 | Az önkioldó beállítása. |
| 9 | A fókuszmod módosítása. |
| * | A villanófény használatának beállítása. |
| 0 | Ugrás a Saját fotók mappára. ► 73. oldal |
| # | Előnézeti mód módosítása. |

A fényképezéshez tartozó menüpontok

A fénykép mentése után az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Tétel küldése:** a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Kereső:** visszatérés Fényképezés üzemmódba.
- **Megtekint:** a sorozatfelvétellel készült egyik kép megnyitása.

- **Beállítja, mint:** a fénykép beállítása háttérképként vagy hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv egyik bejegyzéséhez.
- **Szerkeszt:** a kép szerkesztése a Képszerkesztő segítségével. ► 47. oldal
- **Töröl:** a fájl törlése.
- **Sorozatfelvétel – mindet törli:** a sorozatfelvétellel készült összes fénykép törlése.
- **Átnevez:** a fájlnev módosítása.
- **A Saját fotók megnyitása:** belépés a **Saját fotók** mappába.
- **Bluetooth láthatóság:** a kijelölt fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Nyomtatás:** a fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatóval.





- USB kapcsolaton keresztüli nyomtatáshoz először a **Pictbridge** USB-üzemmódot kell beállítani. ► 95. oldal
- Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek a telefonnal.



- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.

Videófelvétel (8.2. menüpont)


Videofelvételt készíthet a fényképezőgép képernyőjén látható képről, és mentheti azt.

Videofelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához és a Felvétel üzemmódra váltáshoz lépjen be a **Videofelvétel** menübe.
2. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
 - A végrehajtható műveletek eléréséhez nyomja meg a  gombot. ► következő szakasz.
 - A billentyűzet használatával módosíthatja a fényképezőgép beállításait, illetve átkapcsolhat más üzemmódokba. ► 91. oldal
3. A felvételt a [OK/✓] gomb megnyomásával indíthatja el.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot. A telefon a **Saját videófelvételek** mappába menti a felvételt.

| 5. Kívánt funkció | Művelet |
|--|--|
| A videofelvétel lejátszása | [OK/✓]. |
| A videofelvételekre vonatkozó beállítások használata | <  >. ► 92. oldal |
| A videofelvétel törlése | [C], majd <Igen>. |
| Visszatérés Felvétel üzemmódba | <  >. |

A fényképezőgéphez tartozó menüpontok Felvétel üzemmódban

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg Felvétel üzemmódban a  gombot:

- **Fényképezés:** váltás Fényképezés üzemmódra.
- **Effektusok:** a színrnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Mobilfény:** a villanófény használatának beállítása.
- **Időzítő:** késleltetési időt állíthat be, mielőtt a fényképező elkezd rögzíteni a videofelvételt.

- **A Saját videofelvételek megnyitása:** a **Saját videófelvételek** mappa megnyitása.
- **Videokamera beállítások:** az alábbi beállítások módosítása videofelvételhez:

Felvétel üzemmód: a videofelvételi üzemmód kiválasztása.

Ha azt szeretné, hogy a videofelvétel hosszát csak a rendelkezésre álló memória korlátozza, válassza a **Normál** beállítást. A videofelvétel MP4 formátumban tárolódik.

MMS-ben vagy e-mailben küldhető videó felvételéhez válassza az **MMS korlát** vagy **E-mail korlát** menüpontot. A videofelvétel 3GP formátumban tárolódik.

Méret: képkocka-méret kiválasztása.

Minőség: a kép minőségének kiválasztása.

Kereső üzemmód: az előnézeti mód kiválasztása.

Hang rögzítése: a hang be- vagy kikapcsolása.

Fehéregyensúly: a kép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el a videóban.

Jelenetprogram: annak beállítása, hogy használja-e az éjjeli fotózás üzemmódot.

Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Alapértelmezett név: a fájl nevében lévő alapértelmezett előtag módosítása.

- **Videokamera gyorsbillentyűk:** a Felvétel üzemmódban használható gombok funkcióinak megtekintése.


A billentyűzet használata Felvétel üzemmódban

Felvétel üzemmódban a billentyűzetgombok használatával módosíthatók a kamera beállításai.

| Gomb | Funkció |
|----------|---|
| ▲ | A kép függőleges tükrözése. |
| ▼ | A kép tükrözése. |
| Bal/Jobb | A fényerő beállítása. |
| Fel/Le | Nagyítás vagy kicsinyítés. |
| 1 | Átkapcsolás Fényképezés üzemmódba. ▶ 86. oldal |

| Gomb | Funkció |
|------|--|
| 2 | A képkocka-méret módosítása. |
| 3 | A kép minőségének módosítása. |
| 4 | A videofelvételi üzemmód módosítása. |
| 5 | A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása. |
| 6 | A fehéregyensúly beállításának módosítása. |
| 7 | A hang be- vagy kikapcsolása. |
| 8 | Az önkioldó beállítása. |
| * | A villanófény használatának beállítása. |
| 0 | Ugrás a Saját videófelveletek mappára. ▶ 74. oldal |
| # | Az előnézeti mód módosítása. |

A videofelvételhez tartozó menüpontok

A videofelvétel mentése után a <> gombot megnyomva a következő menüpontok közül választhat:

- **Kereső:** visszatérés Felvétel üzemmódba.

- **Tétel küldése:** a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on át.
- **Beállítás hívó képeként:** a fájl beállítása a telefonkönyvben szereplő bejegyzés hívófél-azonosítójaként.
- **Töröl:** a fájl törlése.
- **Átnevez:** a fájlnev módosítása.
- **A Saját videofelveletek megnyitása:** a **Saját videófelveletek** mappa megnyitása.
- **Bluetooth láthatóság:** a fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem/Felold:** a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek:** hozzáférés a fájl tulajdonságaihoz.

A Saját fotók megnyitása (8.3. menüpont)

A menüpont segítségével saját fényképeinek listáját érheti el.
▶ 73. oldal

A Saját videofelveletek megnyitása (8.4. menüpont)

A menü segítségével saját videofelveleteinek listáját érheti el.
▶ 74. oldal

Beállítások (9. menüpont)

A **Beállítások** menü segítségével szabadon módosíthatja a telefon különböző beállításait, vagy visszaállíthatja az alapértelmezett értékeket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, és válassza a **Beállítások** menüpontot.

Idő és dátum (9.1. menüpont)

Ezzel a menüponttal beállíthatja a telefonon az aktuális dátumot és időt.

- **Saját zóna:** a hazai időzóna beállítása. Válassza ki a saját időzónájának megfelelő várost. A nyári időszámítás figyelembe vételéhez jelölje be a **Nyári időszámítás beállítása** lehetőséget.
- **Időpont:** írja be a pontos időt.
- **de./du.:** 12 órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Időformátum:** válasszon időformátumot.
- **Dátum:** írja be az aktuális dátumot.
- **Dátumformátum:** válasszon dátumformátumot.

- **Automatikus frissítés:** bekapcsolja az automatikus időfrissítést. A telefon kiolvassa az MCC-t (mobil országkódot) a hálózathoz, és automatikusan frissíti a pontos időt az adott országnak megfelelően.



Lehet, hogy az idő nem frissül, ha országon belül egyik időzónából egy másikba megyünk át.

Telefonbeállítások (9.2. menüpont)

A telefon számos funkcióját saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

Nyelv (9.2.1. menüpont)

Ezzel a menüponttal választhatja ki a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Üdvözlő üzenet (9.2.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal adhatja meg a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Fedél beállítások (9.2.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal azt állíthatja be, hogyan reagáljon a telefon, ha bejövő hívás esetén kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben bezárja.

- **Fel:** annak megadása, hogy a telefon kinyitásával kívánja-e fogadni a hívásokat vagy sem.
- **Le:** annak megadása, hogy a telefon bezárásakor a készülék megőrizze-e az éppen használt menüt.



Ha a **Le** beállításban a **Folytatja a műveletet** értéket választja, a billentyűzár csak készenléti állapotban működik.

Gyorsbillentyűk (9.2.4. menüpont)

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként használva bizonyos menüket közvetlenül elérhet készenléti állapotban. Ebben a menüben módosíthatja a [Balra], a [Jobbra] és a [Le] gombhoz rendelt funkciókat.

Gyorsbillentyűk hozzárendelése a gombokhoz

1. Válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt gombot.
2. Válassza ki a hozzárendelni kívánt menüt.

A gyorsbillentyűkhöz tartozó menüpontok

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Hozzárendelés:** gyorsbillentyű hozzárendelése.

- **Változtatás:** módosíthat egy gyorsbillentyűhöz rendelt menüt.
- **Töröl:** a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.
- **Összes eltávolítása:** az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.

Saját menü (9.2.5. menüpont)

A kedvenc menüelemeiből összeállíthatja saját menüjét, amelyet készenléti állapotban a [Fel] gomb megnyomásával könnyedén elérhet.

A Saját menü elemeinek összeállítása

1. Jelölje ki a módosítandó elemet.
2. Jelölje ki a kívánt menüelemet.

Az elemekkel kapcsolatos menüpontok

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot:

- **Hozzárendelés:** elem hozzárendelése.
- **Változtatás:** a kijelölt elem módosítása.
- **Töröl:** a kijelölt elem eltávolítása.
- **Összes eltávolítása:** minden elem eltávolítása.

Speciális gyorsbillentyűk (9.2.6. menüpont)

Ezzel a menüponttal aktiválhatja a Speciális gyorsbillentyűk funkciót. A tárcsázó képernyőről gyorsan elérheti a szöveges üzenetet, az ébresztőórát, a számológépet, a naptárat és az átváltó alkalmazást.

☒ A menü elérhetősége a tárcsázó képernyő betűtípusától függ.

Speciális gyorsbillentyű funkció módosítása

1. Válassza ki a **Be** menüpontot, majd nyomja meg a [Le] gombot.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűvé változtatandó gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt menüt.

Speciális gyorsbillentyű beállítások használata

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Hozzárendelés:** gyorsbillentyű hozzárendelése.
- **Változtatás:** módosíthat egy gyorsbillentyűhöz rendelt menüt.
- **Töröl:** a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.

- **Összes eltávolítása:** az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.

Hangerőgomb (9.2.7. menüpont)

Ebben a menüben a hangerőbeállítást módosíthatja.

- **Hangerőgomb működése:** beállíthatja, hogy bejövő hívás esetén a telefon a csengőhangot némi s el vagy a hívást utasítsa el, ha megnyomja és lenyomva tartja a [▲ / ▼] gombot. Beállíthatja azt is, hogy a telefon hívás elutasítása esetén egy SMS-t küldjön a hívónak.
- **Szöveges üzenet:** a hívás elutasítása esetén a hívónak küldendő üzenet beírása.


USB beállítások (9.2.8. menüpont)

Ebben a menüben választhatja ki, hogy milyen USB-üzemmódot használ akkor, amikor a telefonnal USB-n keresztül számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakozik.

- **Modem:** a telefon modemként való használatának beállítása.
- **Háttértár:** egy memóriakártya elérése, ha van a készülékben.
- **Pictbridge:** a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatása.

Extra beállítások (9.2.9. menüpont)

Ezzel a menüponttal kapcsolhatja be, illetve ki az automatikus újratárcsázást.

- **Automatikus újratárcsázás:** beállíthatja, hogy a telefon további tízszer megpróbálja úrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Bármely billentyű fogad:** a bejövő hívásokat a [] és az <Elvet> gomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatja.
- **Hangtisztaság:** a külső zajok eltávolítása és a hívás minőségének javítása, így a hívott fél zajos helyről is tisztán hallhatja Önt.

Offline mód (9.2.10. menüpont)

Ezzel a menüponttal kapcsolhatja át telefonját offline üzemmódba, amelyben a telefon hálózati kapcsolatot igénylő funkciói kikapcsolnak. A nem vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódó funkciókat, amilyen például a naptár, a játékok, a telefonkönyv és a hangrögzítő, használhatja így is, például repülőgépen.

Kijelzőbeállítások (9.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal módosíthatja a kijelző és a megvilágítás beállításait.

Háttérkép (9.3.1. menüpont)

Megváltoztathatja a kijelzőn látható háttérképet.

Főmenü stílusa (9.3.2. menüpont)

Megadhatja a főmenü megjelenítési stílusát.

Szöveg megjelenítése (9.3.3. menüpont)

Ezzel a menüponttal módosíthatja a készenléti állapotban megjelenő szöveg beállításait.

- **Szövegpozíció:** a szöveg helyének megadása. Ha készenléti állapotban nem szeretne szöveget megjeleníteni, válassza a **Ki** beállítást.
- **Szövegstílus:** a szöveg betűstílusának megadása.
- **Szöveg színe:** a betűszín megadása.

Menüszín (9.3.4. menüpont)

Kiválaszthatja a Menü üzemmód színsémáját.

Fényerő (9.3.5. menüpont)

Beállíthatja a kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Tárcsázó képernyő (9.3.6. menüpont)

Ezzel a menüvel választhatja ki a beírt számok betűtípusát, színét és méretét, valamint a kijelző háttérszínét tárcsázás közben.

Naptár (9.3.7. menüpont)

Ezzel a menüponttal azt állíthatja be, hogy a készenléti képernyőn az aktuális hónap naptára jelenjen meg.

- ☒ A háttér beállításától függően lehet, hogy ez a menü nem érhető el.

Hívóazonosító mutatása (9.3.8. menüpont)

Ezzel a menüponttal beállítható, hogy a telefon megjelenítse a nem fogadott hívásokra való figyelmeztetést és a legutóbbi ilyen hívó adatait.

TV-kimenet (9.3.9. menüpont)

Ezzel a menüponttal a televízió videorendszere állítható be.

Hangbeállítások (9.4. menüpont)

Ebben a menüben testreszabhatja a különböző hangbeállításokat.

Bejövő hívás (9.4.1. menüpont)

Ebben a menüben kiválaszthatja a bejövő hívásokhoz használandó hangerőt és jelzéstípust.

- **Jelzés mód:** annak meghatározása, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.
- **Csengőhang:** a csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő:** a csengetés hangerejének beállítása.

Billentyűzet hangja (9.4.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal választhatja ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

- ☒ • Készenléti állapotban a billentyűhang hangerejét a [▲ / ▼] gombokkal lehet állítani.
- A menü elérhetősége a tárcsázó képernyő betűtípusától függ.

Üzenet hangja (9.4.3. menüpont)

A menüben csengőhangokat állíthat be a bejövő üzenetekhez.

- **Hangjelzés:** egy hang kiválasztása a számos üzenethang közül.
- **Jelzés mód:** annak megadása, hogy milyen értesítést kér az érkező üzenetekről.
- **Jelzés gyakoriság:** itt állíthatja be, hogy a telefon milyen gyakran értesítse az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolási hang (9.4.4. menüpont)

Ezzel a menüponttal választhatja ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Fedélhang (9.4.5. menüpont)

Ezzel a menüponttal adhatja meg, milyen hangot adjon a telefon a fedél fel-, illetve visszacsúsztatásakor.

Halk üzemmód (9.4.6. menüpont)

Ezzel a menüponttal adhatja meg, hogy a telefon hogyan jelezzen bizonyos eseményeket Halk üzemmódban.

Extra hangok (9.4.7. menüpont)

Ebben a menüben testreszabhatja a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang:** bekapcsolása esetén a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, amellyel figyelmezteti Önt a beszélgetés időtartamára.

- **Kapcsolási hang:** ezt a menüpontot választva a telefon hangjelzést ad, amikor egy kimenő hívás csatlakozik a mobilhálózatra.
- **Jelzések hívás közben:** beállíthatja, hogy a telefon beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.
- **Jelzőhang:** ezt beállítva a telefon a felbukkanó ablakok megjelenésekor hangjelzést ad.

Világítás beállítások (9.5. menüpont)

Ebben a menüben a világítás beállításait módosíthatja.

Háttérvilágítás ideje (9.5.1. menüpont)

Megadhatja, hogy sötétített üzemmódban a háttérvilágítás vagy a kijelző mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Be:** itt adható meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Elsötétedés:** itt adhatja meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után a kijelző mennyi ideig legyen sötétített üzemmódban. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

- **Töltés közben:** beállíthatja, hogy töltés közben a sötétített üzemmód be legyen-e kapcsolva.

Billentyűzetvilágítás (9.5.2. menüpont)

Beállíthatja, hogy a telefon miként világítsa meg a billentyűket.

- **Bármikor:** a billentyű háttérvilágítása mindig működik használat közben.
- **Éjszaka:** a billentyűzet csak délután 5 óra és reggel 9 óra között világít.
- **Adott időben:** azon időszak megadása, amikor a billentyűk világítanak.

Hálózati szolgáltatások (9.6. menüpont)

Ebből a menüből érheti el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hívásátírányítás (9.6.1. menüpont)

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átírányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszon egy átírányítási módot.

- **Minden hívást átírányít:** a hívások átírányítása.
- **Átírányít, ha foglalt:** telefonálás közben a többi hívást átírányítja.
- **Átírányít, ha nincs válasz:** a nem fogadott hívások átírányítása.
- **Átírányít, ha nem elérhető:** akkor írányítja át a hívást, ha a telefon nincs a lefedettségi területen, vagy ha ki van kapcsolva.
- **Beállítások törlése:** az összes hívásátírányítási beállítást törli.

2. Válassza ki az átírányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktívál** lehetőséget. A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Inaktívál** lehetőséget.
4. Lépjen az **Átírányítás ide** sorba.
5. Írja be azt a telefonszámot, amelyre át akarja írányítani a hívásokat, és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
6. Ha az **Átírányít, ha nincs válasz** lehetőséget választotta, lépjen a **mp** sorhoz, és adja meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével írányítsa át a hívást.

Híváskorlátozás (9.6.2. menüpont)

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások korlátozását teszi lehetővé.

1. Válasszon egy híváskorlátozási beállítást.
 - **Kimenő hívások:** a kimenő hívások letiltása.
 - **Nemzetközi hívások:** a nemzetközi hívások letiltása.
 - **Nemzetközi, a hazait kivéve:** külföldön tartózkodás esetén csak az adott országon belüli, illetve a hazai számokat hívhatja.
 - **Minden bejövőt:** a bejövő hívások tiltása.
 - **Bejövő hívások külföldön:** a bejövő hívások tiltása idegen hálózatban.
 - **Beállítások törlése:** ezzel az menüponttal minden híváskorlátozást törölhet; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
 - **Korlátozási jelszó módosítása:** a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosítása.
2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktívál** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válassza az **Inaktívál** lehetőséget.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót, majd nyomja meg a **<Választ>** gombot.

Hívásvárakoztatás (9.6.3. menüpont)

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

1. Válassza ki, hogy milyen hívástípusokra szeretné alkalmazni a hívásvárakoztatást.
2. Válassza az **Aktívál** lehetőséget. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válassza az **Inaktívál** menüpontot.

Hálózatválasztás (9.6.4. menüpont)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szolgáltató területén kívüli barangolás közben a használni kívánt hálózatot manuálisan állítsa be, vagy hagyja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot. Csak azokat a hálózatokat választhatja ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatot üzemeltető szolgáltatóval.

Hívóazonosító (9.6.5. menüpont)

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatja, hogy a telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékén. Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

Hangpostaszerver (9.6.6. menüpont)

A menü segítségével a hangpostafiók telefonszámát mentheti, és meghallgathatja hangüzeneteit.

☒ A szám felől érdeklődjön a szolgáltatójánál.

- **Hangposta meghallgatása:** a hangpostaszerverhez történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy meghallgassa az üzeneteit.
- **Hangpostafiók száma:** a hangpostaszerver hívószámának beírása.

Sávkiválasztás (9.6.7. menüpont)

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére.

A telefon az alábbi hálózatokat tudja kezelni: kombinált GSM 900/1800, kombinált GSM 850/1900 és GSM 850/900/1800/1900.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásárolta. Ha külföldre utazik, ki kell választania az adott országban használt sávot.

Biztonsági beállítások (9.7. menüpont)

Ennek a menüpontnak a segítségével a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédheti készülékét a jogosulatlan használattal szemben.

☒ Ha egymás után háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot ad meg, a telefon letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához be kell írni a PUK-, illetve a PUK2-kódot (személyes feloldó kulcs). A kódokat a hálózatüzemeltetőtől kapja meg.

PIN-ellenőrzés (9.7.1. menüpont)

A 4–8 számjegyű PIN kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. A funkció bekapcsolása esetén a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN kódot.

PIN-módosítás (9.7.2. menüpont)

Ezzel a menüponttal módosíthatja a PIN kódot. A funkció használatához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár (9.7.3. menüpont)

A Telefonzár funkcióval megakadályozhatja a telefon jogosulatlan használatát.

Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni a 4–8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás (9.7.4. menüpont)

Ezzel a menüponttal módosíthatja a telefonjelszót.

Védett üzemmód (9.7.5. menüpont)

A menüpont segítségével a hívásnaplókhoz, a telefonkönyvhöz és a médiaanyagokhoz, vagyis az üzenetekhez, a médiafájlokhoz és a dokumentumfájlokhoz való hozzáférést zárolhatja.

1. A [OK/✓] gombbal jelölje ki a zárolni kívánt elemeket.

2. A kijelölt elemek zárolásához nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

3. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A zárolás feloldásához be kell írnia a telefonjelszót.

Kártyazár (9.7.6. menüpont)

A kártyazár funkcióval beállítható, hogy a telefon egy kártyazár-kód megadását követően csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával legyen használható. Ha egy másik SIM-kártyát akar használni, meg kell adni a kártyazár kódját.

Fixlista mód (9.7.7. menüpont)

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, fixlista (Fixed Dialling Number, FDN) üzemmódban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-módosítás (9.7.8. menüpont)

Amennyiben a SIM-kártya támogatja, a PIN2-módosítás funkcióval megváltoztathatja az aktuális PIN2 kódot.

Mobilkövető (9.7.9. menüpont)

Ha valaki másik SIM-kártyával próbálja meg használni a telefont, a telefon automatikusan elküldi az előre beállított követési üzenetet az Ön családtagjainak vagy ismerőseinek. Így Ön ellenőrizheti, milyen telefonszámról érkezett az üzenet, és megkeresheti a telefonját. Ez a funkció akkor hasznos, ha a telefont ellopják, vagy Ön elveszíti.

☒ A követési üzenet küldési költsége a jogosulatlan SIM-kártya használóját terheli. Ha a telefont másik SIM-kártyával szeretné használni, előbb ki kell kapcsolnia a Mobilkövető funkciót.

1. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.
2. Adja meg az alábbi lehetőségeket:
 - **Mobilkövető:** aktiválja a Mobilkövető funkciót.
 - **Címzettek:** adja meg azokat a telefonszámokat, amelyekre a követési üzeneteket el szeretné küldeni.
 - **Küldő:** írja be a küldő nevét.
 - **Üzenet:** ellenőrizze a beállított követési üzenet szövegét.
3. A művelet végeztével nyomja meg a **<Tárol>** gombot.
4. Ha elfogadja a szolgáltatás képernyőn látható feltételeit, nyomja meg az **<Elfogad>** gombot.

Memóriaállapot (9.8. menüpont)

A menü lehetővé teszi az Osztott memória, az Üzenetek, a Saját fájlok, a Naptár, a Telefonkönyv, a Java-alkalmazások és az Emlékeztető adatainak tárolására használt memória méretének ellenőrzését.

Gyári beállítások visszaállítása (9.9. menüpont)

Ebben a menüben egyenként állíthatja vissza a telefonbeállításokat, a képernyőbeállításokat, a hangbeállításokat és a megvilágítási beállításokat.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomja meg a [**OK/↵**] gombot.
2. A kijelölt elemek visszaállításához nyomja meg a **<Nulláz>**, majd az **<Igen>** gombot.
3. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

☒ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ► 102. oldal

Streaming beállítások (9.10. menüpont)

Ebben a menüben adhatja meg az adatfolyamszerverhez (streaming szerver) való kapcsolódáshoz használni kívánt kapcsolatprofilt. Ennek a menünek a rendelkezésre állása a szolgáltatótól függ.

Kulcskezelés (9.11. menüpont)

Ebből a menüből a DRM rendszerrel zárolt médiatartalmak aktiválásához beszerzett licenckulcsok kezelhetők.

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Részletek:** licenckulcs tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kijelző/Előnézet/Lejátszás/Végrehajt:** a megfelelő médiatartalom megnyitása.
- **Töröl:** a kijelölt licenckulcs törlése.
- **Saját üzenetek megnyitása/A Saját fájlok megnyitása/Ugrás a JAVA alkalmazásokra:** a médiatartalmat tartalmazó üzenet, a megfelelő mappa vagy a megfelelő játék elérése.

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségáfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM-kártyát!"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Telefonzár"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN-kódot!"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.


"Írja be a PUK-kódot!"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.


"Nincs szolg." vagy "Korlátozott" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.




A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt (). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig (.
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük a **Telefonkönyv** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálatához.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelési információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mértékegységet alkalmaznak. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}$.

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke $0,823 \text{ W/kg}$.

A SAR tesztek úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sáv szélességtől függően eltérhetnek.

Övintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartsuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használatjának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [↵] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tárolási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.

- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinket, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.

- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-D900 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Frekvenciasáv | GSM850/GSM900/1800/ 1900 MHz |
| LCD kijelző | 240x320 képpont (TFT, 262k színű) |
| Telefonszám memória (készülékben) | 1000 név |
| SIM feszültség | 3V |
| WAP böngésző | WAP 2.0 |
| GPRS | Class 10 |
| Beszédkódolás | HR+FR+EFR |
| Üzenet szolgáltatások | SMS, EMS, MMS, E-mail |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hálózati töltő | TAD437 |
| Hálózati feszültség | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Áramfelvétel | 0,15 A |
| Kimenet | 5 V DC 0,7 A |
| Érintésvédelmi osztály | II. |
| Méret | 103,5x51x13 mm |
| Tömeg | 93g |

Tárgymutató

A

ABC üzemmód, szövegbevitel • 28
Akkumulátor
 alacsony feszültség kijelzése
 • 8
 óvintézkedések • 107
 töltése • 7
Alacsony akkumulátorfeszültség
 jelzése • 8
Automatikus újratárcsázás • 96

Á

Átírányítás, hívások • 99
Átváltó • 85

B

Barangolás • 100
Bármely billentyű fogad • 96
Be- és kikapcsolást jelző hang • 98
Be-/kikapcsolás
 mikrofon • 34
 telefon • 8
Beérkezett üzenetek
 e-mail • 62
 MMS/SMS • 59

Beérkezett üzenetek, üzenetek
 e-mail • 62
 MMS/SMS • 59
Beviteli üzemmód, váltás • 28
Billentyűzet hangja
 hangerő • 97
 kiválasztás • 97
Biztonság, hívások • 101
Biztonság, információ • 106
Bluetooth
 beállítások • 49
 fogadás, adatok • 51
 küldés, adatok • 50
Böngésző, web • 52

C

CB (Cellainformáció) üzenet • 71

Cs

Csengőhang
 bejövő hívások • 97
 üzenetek • 98

D

Dátum, beállítás • 93

Digitális jogkezelés (Digital Rights
 Management, DRM) • 72
Dokumentumfájlok • 76
DTMF-hangok, küldés • 34

E

Egészségvédelmi és biztonsági •
 106
Elküldött, üzenetek • 61
E-mailek
 beállítások • 68
 létrehozás/küldés • 58
 megtekintés • 62
 törlés • 63

É

Ébresztőóra • 79

F

Fájl megjelenítő • 76
Fedél beállításai • 93
Fedélhang 98
Felvétel
 hangjegyzetek • 46
 videók • 90

Fényképek

fényképezés • 86
megtekintés • 73
szerkesztés • 47

Fényképezőgép

fényképek • 86
videók • 90

Fixlista (FDN) mód • 102

Fogadás

hívás • 32
második hívás • 33

Fogadott hívások • 36

Gy

Gyorsbillentyű • 94
Gyorshívás • 40

H

Hangbeállítások • 97
Hangok, letöltött • 75
Hangpostaszerver • 101
Hangrögzítő
 felvétel • 46
 lejátszás • 46
Hálózati sáv, kiválasztás • 101

Hálózati szolgáltatások • 99
 Hálózatválasztás • 100
 Háttérkép • 96
 Háttérvilágítás ideje, beállítás
 billentyűzet • 99
 kijelző • 98

Hírszolgálati üzenetek • 71

Hívásidő • 36

Hívásköltség • 37

Hívásnaplók

fogadott • 36

kezdéményezett • 36

nem fogadott • 36

Hívások

átirányítás • 99

elutasítás • 32

fogadás • 32

kezdéményezés • 31

korlátozás • 100

tartás • 33

újrakívétel • 31

várállítás • 100

Hívóazonosító • 101

Hívócsoport • 40

I

Idő, beállítás • 93

Időzítő • 85

Ikonok

elrendezés • 10

Ikonok, funkció • 10

Internet • 52

J

Játékok • 51

Jelszó

híváskorlátozás • 100

telefon • 102

K

Kapcsolási hang • 98

Karakterek, bevitel • 28

Kezdéményezett hívások • 36

Kezelés és karbantartás • 111

Képek, letöltött • 73

Képszerkesztő • 47

Kijelző

beállítások • 96

fényerő • 97

háttérvilágítás, beállítás • 98

ikonok • 11

nyelv • 93

Kimenő posta, üzenetek • 61

Korlátozás, hívások • 100

Közlekedéssbiztonság • 108

L

Lezárás

médiatartalmak • 102

SIM-kártya • 102

telefon • 102

M

Memóriaállapot

partnerek • 42

saját fájlok • 78

telefon • 103

üzenetek • 72

Memóriakártya

behelyezés • 27

fájlok megnyitása • 78

Menüstílus • 96

MMS-üzenetek

beállítások • 65

létrehozás/küldés • 56

megtekintés • 59

törlés • 60

N

Naptár • 79

Nem fogadott hívások • 36

Nemzetközi hívások • 31

Nevek

bevitel • 28

keresés • 37

Néma üzemmód

beállítások • 98

bevitel • 14

Névjegy • 41

Ny

Nyelv, kiválasztás • 93

O

Offline üzemmód 96

P

Percjelző hang • 98

PIN, módosítás • 102

PIN2, módosítás • 102

Problémák, megoldás • 104

Push-üzenetek 60, 71

S

Sablonok, üzenet • 63

Saját fájlok • 72

Sávkiválasztás • 101

Segélykérő hívások • 110

SIM-kártya

behelyezése • 7

lezárás • 102

SMS-üzenetek

- beállítások • 65
- létrehozás/küldés • 56
- megtekintés • 59
- törlés • 59

Stopperóra • 86

Sz

Számok

- keresés • 37
- tárolás • 39

Számológép • 84

Szöveg, bevitel • 28

T

T9 üzemmód, szövegbevitel • 29

Tartás, hívás • 33

Tárcsahangok

- átküldés/némítás • 34

Tárcsázó képernyő, beállítás • 97

Telefon

- be/kikapcsolás • 8
- ikonok • 11
- jelszó • 102
- kicsomagolás • 6
- kijelző • 10
- lezárás • 102
- visszaállítás • 103

Telefon visszaállítása • 103

Telefonkönyv

- gyorshívás • 40
- hozzáadás • 39
- keresés • 37
- kezelés • 41
- menüpontok • 38
- szerkesztés • 38
- törlés • 38, 42

Többrésztvevős hívás • 34

Törlés

- e-mail • 63, 64
- hívásnapló • 36
- MMS • 60, 62, 64
- naptári elemek • 82
- partnerek • 38, 42
- SMS • 59, 62, 64

TV-kimenet

- beállítások • 97
- megtekintés tévéképernyőn • 25

U

USB-beállítások • 95

Utolsó szám, újrakívás • 31

Ú

Újrakívás

- manuális • 31

Újratárcsázás

- automatikus • 96

Ü

Üdvözlő üzenet • 93

Üzenetek

- cellainformáció • 71
- e-mail • 58
- konfigurálási • 61
- MMS • 56
- push • 60
- SMS • 56
- üdvözlés • 93

Üzenetek létrehozása

- e-mail • 58
- MMS • 56
- SMS • 56

Üzenethang • 97

V

Várakozó hívás • 100

Védett • 102

Videók

- lejátszás • 74

Világításbeállítások • 98

Világóra • 84

Z

Zene, letöltött • 75

Zenelejátszó • 42

W

Webböngésző

- hozzáférés • 52
- könyvjelzők • 53

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-D900 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), (EMC)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08) (EMC)

EN 50360:2001, EN 50361:2001 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. augusztus 08.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

- * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
- * Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11318A
Hungarian. 08/2006. Rev. 1.0